

目录

Sony Ericsson S700c

入门 4

组装话机、SIM 卡、电池、进行拨叫。

了解话机功能 8

话机概述，使用菜单，输入字母，快捷键，Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒，文件管理器。

拨叫 20

通话、通讯录、语音控制、通话选项。

信息功能 38

短信，彩信，电子邮件，信息功能词汇表。

成像 47

相机、视频记录器、图片、屏幕保护。

娱乐 52

媒体播放器、声音、主题、游戏。

连接 59

互联网和电子邮件设定、同步、Bluetooth™ 蓝牙无线技术、红外功能。

更多功能 66

时间和日期、闹钟、日历、任务、SIM 卡锁等。

疑难解答 74

为何话机不按所需方式工作？

其它信息 76

Sony Ericsson Consumer Web Site（索尼爱立信用户网站）、有限保修、Declaration of Conformity。

图标 82

图标说明

索引 85

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

第 3 版 (2004 年 10 月)

本手册由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版, 不提供任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本手册中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改, 或对程序和 / 或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 这些更改将编入本手册的新版本中。

保留所有权利。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

出版号: ZS/LZT 108 7114 R3A

请注意:

并非所有网络都支持本手册中的某些服务。这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问, 请与网络运营商或服务提供商联系。

在使用本话机之前, 请阅读安全与有效使用指南以及有限保修等章节。

本话机能够另外下载、存储和转发一些内容, 例如铃声。第三方拥有的权利 (包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制) 可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本话机转发的这类内容, 您 (而非索尼爱立信) 应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前, 请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其它形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在

任何情况下, 对于您对附加内容或其它第三方内容的不当使用, 索尼爱立信概不负责。

PlayNow™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

MusicDJ™ 音乐主持人是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

MagicGate、Memory Stick 记忆棒、Memory Stick Duo 微缩记忆棒以及 Memory Stick PRO Duo 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。

Bluetooth 字标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 所有, 索尼爱立信被授权使用这些字标和徽标。

Microsoft 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。

“T9™ 文本输入法”是 Tegic Communications 的商标或注册商标。

索尼爱立信获得了对以下一项或多项 T9™ 文本输入法专利的使用许可: 美国专利号: 5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554; 加拿大专利号: 1,331,057; 英国专利号: 2238414B; 香港标准专利号: HK0940329; 新加坡共和国专利号: 51383; 欧洲专利号: 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB; 以及全球其它未决专利。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家 / 地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

- 1 限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和 / 或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。
- 2 出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法案》及其关联法规）的制约，并可能受其它国家 / 地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家 / 地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部 “特别

指定国”名单或美国商业部 “拒绝订购名单”中的任何人。

- 3 有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中 “技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

敬告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。











所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

入门

组装话机、SIM 卡、电池、进行拨叫。
如想获得更多信息和下载，请访问
www.SonyEricsson.com/cn。

指示图标

本用户指南中使用了以下指示图标：

-  重要信息
-  注意
-  有关详细信息，请联系网络运营商。
➡ 6 可用服务。
-  另请参见第 XX 页。
-  使用选择键或导航键进行滚动和选择。
-  按导航键。
-  按导航键的顶端。
-  按导航键的底端。
-  按导航键的左端。
-  按导航键的右端。


组装

使用话机前的准备工作：

- 插入 SIM 卡。
- 安装电池并对其充电。


SIM 卡

您注册成为网络运营商的用户后，会得到一张 SIM（用户识别模块）卡。此卡含有一块计算机芯片，记录着用户本机号码、预定的服务、通讯录信息以及其它信息。


-  对于在其它话机中使用过的 SIM 卡，在将其从其它话机取出之前，请确保信息已经保存到该 SIM 卡中。例如，联系人可能已经保存在话机记忆库中 ➡ 22 通讯录。


SIM 卡和电池信息

务必在关闭话机、断开充电器后再插拔 SIM 卡。


-  可能需要充电 30 分钟，电池图标才会出现。

插入 SIM 卡和对电池充电

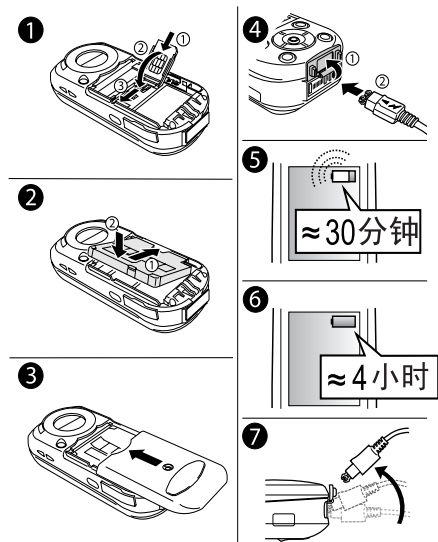

- 1 沿着标有 OPEN 的方向开启 SIM 卡槽。将 SIM 卡按压到插槽里，金色的连接器朝下。
- 2 将电池置于话机的背面，标签朝上，连接器彼此对上。
- 3 按照图示放置电池盖，然后将其按压到位。
- 4 打开连接器盖，将充电器连接到话机的闪电符号处。充电器插头上的闪电符号必须朝上。
- 5 可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。
- 6 充电 4 个小时或者直到电池图标显示已充满为止。如果您在此时间之后看不到电池图标，请按任意键或  激活屏幕。
- 7 向上翘起插头取下充电器。

卸下电池盖

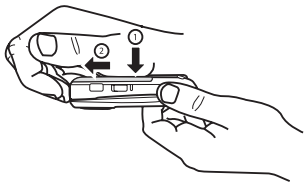

- 1 用一只手握住话机。电池后盖一面朝上并且充电器连接器一端向外。
- 2 用一只手向下按住电池后盖并将其向外滑动。

PIN (个人识别码)

用户可能需要 PIN (个人识别码) 才能激活话机中的服务。PIN 由网络运营商提供。当您输入您的 PIN 时, 数字显示为 ****, 除非您的 PIN 的开始数字和紧急号码相同, 例如 112。这样是为了用户能够看到和拨打紧急号码, 而无需输入 PIN ➡ 22 紧急电话。

如果输错 PIN, 可以按 **C** 删除错误数字。



如果连续三次输错 PIN, SIM 卡将被锁定, 屏幕上出现“PIN 被锁定”信息。要解锁, 您需要输入 PUK (个人解锁密码) ➡ 71 SIM 卡锁。

可用服务

本用户指南中介绍的某些服务和功能取决于网络或预定服务。因此, 您的话机可能无法使用所有的菜单。



此符号表示某种服务或功能取决于网络或预定服务。

有关预定服务的详细信息, 请与网络运营商联系。

打开话机并进行拨叫

在开机之前, 确保话机已充电。


安装向导

用户可以借助安装向导开始对话机进行基本的设定。您随时从菜单系统启动向导。


启动安装向导

► **话机设定** ► **常规标签** ► **安装向导**。为您的话机选择语言。请按所显示的说明操作, 以完成设置。


打开/关闭话机

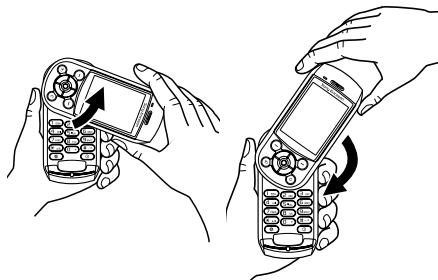

- 要打开话机，将话机盖向上转动直至固定到位。
- 要关闭话机，将话机盖按相反方向向下转动。

 打开话机时，应将话机盖向左或向右旋转 180 度。不要将话机盖旋转 180 度以上。如果强行将话机盖向任一方向旋转 180 度以上，将损坏话机。

打开话机

- 1 按住 ，➡ 8 话机概述。
- 2 如果有的话，输入 SIM 卡 PIN。
- 3 在首次开机时，为话机菜单选择您想要的语言。
- 4 ▶ **是**如果需要安装向导帮助您开始设置。按照显示的说明操作。


拨叫和接听电话

输入区号和电话号码，▶ 呼叫拨叫电话。
▶ **结束**结束通话。当铃声响起时，▶ **是**。

了解话机功能

话机概述, 使用菜单, 输入字母, 快捷键, Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒, 文件管理器。

话机概述

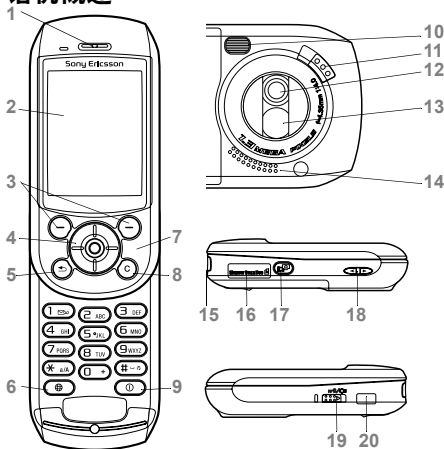

- 1 听筒
- 2 屏幕
- 3 选择键
- 4 导航键
- 5 按一次可返回到菜单上一级。按住可返回待机状态。
- 6 索尼爱立信 / 运营商自定义的键
- 7 话筒。不要用手遮住话筒。这会影响通话质量。
- 8 删除数字、字母或一个项目。
- 9 按住可以打开或关闭话机。
- 10 灯
- 11 相机镜头盖开关
- 12 相机镜头
- 13 用于自拍的镜子
- 14 扬声器
- 15 立体声耳机和充电器连接器
- 16 Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒插槽
- 17 快门开关
- 18 音量键
- 19 锁 / 灯光开关
- 20 红外端口

概述, 菜单

可用的菜单项目可能有所不同, 请查看您的话机菜单以获得完整的概述。

1. PlayNow™**

1. Sony Ericsson*

7. 文件管理器

图片
声音
视频
主题
游戏
应用程序
其它

10. 连接

联机服务*
Bluetooth 蓝牙
红外
同步
手机网络
数据通信
互联网设定
流媒体设置
Java™ 设定
配件

2. 互联网服务*

8. 通讯录**

联系人

选项:

快速拨号
个人名片
群组
SIM 号码
特定号码
高级
添加联系人

11. 管理器

日历
任务
便笺
应用程序
闹铃
倒数计时器
秒表
计算器
代码备忘录

3. 娱乐

游戏
音乐主持人
录音



12. 话机设定

► 常规

个性化模式
时间和日期
语言设定
语音控制
话机状态
快捷方式
保密锁
安装向导
重新设定

4. 相机

8. 通讯录**

SIM 号码

选项:

快速拨号
个人名片
联系人
特定号码
高级
添加号码

► 声音设定

铃声音量
铃声
静音模式
铃声渐进
振动提示
信息提示
按键音

5. 信息功能

编写新信息
收件箱
呼叫语音信箱
电子邮件
草稿
模板
发件箱
已发信息
已存信息
设定

► 屏幕显示

背景
主题
开机画面
屏幕保护
灯光
编辑线路名*

6. 收音机

9. 媒体播放器

► 通话信息


来电转移
转换到线路 2*
通话管理
时间和费用
显示或隐藏号码
免提功能


* 请注意, 有些菜单取决于运营商、网络或预定的服务。

** 该菜单取决于默认选择的通讯录。



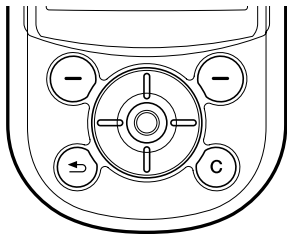

菜单导航


主菜单显示为桌面上的图标。某些子菜单包含显示在屏幕上的标签。利用导航键滚动到某个标签并选择一个选项。





按下 , 转到桌面。

按  可选择突出显示的项目。

按 , , ,  可在菜单和标签之间移动。

按  可在菜单中回退一级或结束某项功能。通常情况下, 按住可返回待机状态。



按下  可选择屏幕上这些键上方紧挨着显示的选项。



按  可删除数字、字母或项目。



话机语言

大多数 SIM 卡自动将话机语言设为您购买该 SIM 卡所在国家 / 地区的语言。否则, 预定义语言为英语。如果您借助安装向导设定话机, 向导会要求您选择话机语言, ➡ 6 安装向导。



在待机状态下, 可随时按下  8888  选择自动语言。

在待机状态下, 可随时按下  0000  选择“英语”。

在待机状态下, 您可随时按下  0008  选择“中文”。

更改话机语言

► 话机设定 ► 常规标签 ► 语言设定

► 话机语言。选择语言。

使用帮助

滚动到菜单项目 ► 信息, 以了解更多有关所选项目、菜单或功能的信息、解释或提示。

快捷键

在菜单中移动的更快方式是使用快捷键。

使用键盘快捷键

按 **Ⓢ** 进入菜单，然后输入您想要的菜单号。例如，要进入到第五个菜单项目，请按下 **5**。要进入到第 10、11 和 12 个菜单项目，请分别按下 *****、**0** 和 **#**。

创建待机快捷键

在没有预定义快捷键的方向按下 **Ⓢ**。当话机询问是否要创建快捷键时，**▶ 是**。滚动到要创建快捷键的功能，**▶ 快捷方式**。

编辑待机快捷键

▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 快捷方式，然后选择要编辑的快捷键 **▶ 编辑**。滚动到要创建新快捷键的功能，**▶ 快捷方式**。

更多选项

▶ 更多 进入选项清单。根据所在的菜单的不同，选项清单中有不同的替换选项。

输入文字

有两种方法可以输入文字，例如，在输入信息或向通讯录中输入姓名时：

- 多键文本输入法

根据需要重复按下每个键，以得到所需字母。

- T9™ 文本输入法

T9 文本输入法利用内置词典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

输入语言

应先选择要使用的语言，然后再开始输入字母。

在输入时，您可以通过按住 **#** 切换到您选择的其中一种语言。

选择输入语言

▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语言设定 ▶ 输入语言。

滚动到您要使用的各种语言，并予以标记。

▶ 保存 退出菜单。

使用多键文本输入法输入文字

- 要输入文本，您必须处于文本输入模式，例如 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 短信。重复按下适当的键以得到想要的字符。

按 ...	可得到 ...
1	.,-?'@:;/()1
2	ABCÅÄÆàÇ2Γ
3	DEFèÉ3ΔΦ
4	GHIi4
5	JKL5Λ
6	MNONÖØò6
7	PQRSß7ΠΣ
8	TUVÜù8
9	WXYZ9
0	+0ΘΞΠΩ
#	空格 ↵ ¶ # *
C	删除字母和数字
*	在大小写字母之间切换
0 - 9	按住可输入数字



多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才适用。



例如：

- 要输入“A”，按一次 **2**。
- 要输入“B”，快速按两次 **2**。
- 要在大小写字母之间切换，请按下 *****，然后输入字母。
- 您可以使用音量键作为某些字母的快捷键：要输入“B”，可以按住 **Δ**，然后按下 **2**。要输入“C”，可以按住 **Φ**，然后按下 **2**。


使用 T9 文本输入法输入文字

- 信息功能 ► 编写新信息 ► 短信。
- 例如，要写下单词“Jane”，请按下 **5**、**2**、**6**、**3**。
- 如果显示的单词是正确的，按下 **#** 接受该词并加一个空格。要接受该词而不加空格，请按 **⊙**。如果该单词不正确，重复按下 **⊙** 或 **⊙** 以查看别的单词。
- 继续输入信息。要输入句号或其它标点符号，请按下 **1**，然后反复按下 **⊙** 或 **⊙**。按 **#** 接受。





向 T9 词典添加词语

- 1 在输入文字时，▶ **更多** ▶ **拼写单词**。
- 2 用多键文本输入法编辑单词。用  和  在字母之间导航。
- 3 完成编辑时，▶ **插入**。该词即被添加到 T9 词典中。您下一次使用 T9 的时候，该词将作为备选单词出现。

选择其它输入法

在输入文字时或之前，按住  可以选择其它输入法。

输入字母时的选项

- ▶ **更多** 查看选项清单。该清单可能包含以下某些或所有选项：
- **添加符号** - 显示符号和标点符号，如 ? 和 。，使用 、、 和  在符号之间移动。
 - **添加项目** - 图片、音乐和声音。
 - **拼写单词** - 仅限 T9 文本输入法。使用多键文本输入法编辑候选词语。
 - **文本格式** - 更改大小、样式及对齐方式，并另起一段。
 - **输入语言** - 显示可用语言的清单。
 - **词典 (T9)** - 打开或关闭 T9 文本输入法。
 - **单词建议** - 选择在输入词语时是否查看候选词语。
 - **个人词典** - 管理已经添加到词典中的词语。


中文输入法

本话机具有可输入中文字符的多种输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法




例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短消息。

在中文输入法之间转换

在中文编辑模式下，按住  可以快速选择并切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，您的话机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。


如果所需的字未显示在候选行中，请按  显示另一候选行。继续按  直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。每一类都由键盘上的

① - ⑤ 键中的某一个代表。如果不能确定使用哪个笔画，请使用智能键 ⑥

► 15 例如，输入“信息”和 ► 16 使用智能键示例。

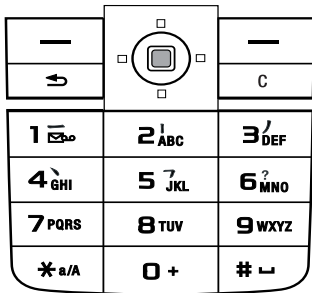

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字
1		一	横	王 十 在 七 天
		丿	提	海 红 牡 状 习
2		丨	竖	中 业 上 门 丑
		乚	竖钩	小 水 打 子 承
		㇏	短斜竖	直 真 质 草
3		㇏	长撇	八 九 丹 风 片
		㇏	直撇	香 千 匕 后 丢
		㇏	短撇	而 页 面 学 殷
4		丶	点	六 学 雷 心 性
		㇏	捺	人 火 又 送 林
		㇏	竖弯	四 西 酉 酸

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字
5	フ	乚	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇏	撇折	么 去 公 约 能
		㇏	撇点	女 要好 巡 巢
		㇏	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇏	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇏	卧钩	心 必 思 忘
		㇏	竖弯钩	电 也 毛 兄 孔
		㇏	竖折撇	专 传 转
		㇏	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇏	竖折折	鼎 鼎
		㇏	横钩	写 字 皮 通 免
		㇏	横折	口 已 户 书 骨
		㇏	横折钩	力 习 也 同 永
		㇏	横撇	又 之 登 多 社
		㇏	横折折撇	及 极 廷 建
		㇏	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字
		㇏	横折折钩	乃 透 鼎 隼 杨
		㇏	横折横折	凸
		㇏	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇏	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇏	横折折	投 沿 船 凹
		㇏	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂字符的快捷方法。



由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字符。

例如，输入“信息”

- 1 输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按下⊙。
- 3 再次按下⊙选择“息”。

使用智能键示例

智能键 **6** 可在输入字符时提供不能确定的笔画。如果要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，输入 **1**、**6**、**6**、**1**。该字符会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，话机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z



在键盘上，字母 ü，用 v 来代替。

例如，输入“信息”

- 1 请按 **9**、**4**、**6**。
- 2 当“xin”突出显示时，按下 **6** 或 **6**，选择“信”，然后按下 **6**。
(如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按 **6**)。
- 3 再次按下 **6** 选择“息”。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，其中包含其它拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下 **更多** ▶ **智能拼音** ▶ **启动**。

输入标点、符号和表情符号

在中文输入模式下，按 ***** 可查看标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。

按 **#** 可以在文本中输入空格。


Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒

索尼的 Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒可以让您储存更多的图片、音乐、视频剪辑以及其他数据。

可以利用 Memory Stick Duo 微缩记忆棒共享已保存的信息，方法是把这些信息移动或复制到另一台兼容 Memory Stick Duo 微缩记忆棒的设备上。

该话机不支持 Memory Stick PRO Duo™，也不支持 MagicGate™ 版权保护技术。

插入和取出 Memory Stick Duo 微缩记忆棒

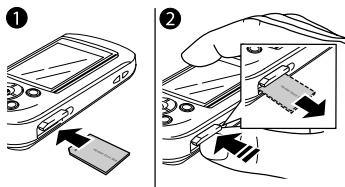

- 1 将 Memory Stick Duo 微缩记忆棒插入插槽。
- 2 按 Memory Stick Duo 微缩记忆棒的外边缘将其从插槽中弹出。

⚠ 在您插入或取出 Memory Stick Duo 微缩记忆棒之前，请关闭电源。

Memory Stick Duo 微缩记忆棒适配器

您的话机附带的是一种较短的 Memory Stick 记忆棒，即 Memory Stick Duo 微缩记忆棒。当在配有正常尺寸的 Memory Stick 记忆棒的设备上使用您的 Memory Stick Duo 微缩记忆棒时，请使用 Memory Stick Duo 微缩记忆棒适配器。按适配器上显示的方式插入您的 Memory Stick Duo 微缩记忆棒。要了解更多信息，请访问 www.memorystick.com。

文件管理器

图片、视频、声音、主题和游戏之类的项目是以文件的形式保存在文件夹中的。话机有几个预定义的文件夹。您可以在某些预定义的文件夹下创建您自己的子文件夹，并把您储存的文件移到这些子文件夹里。

您可以一次选择多个要删除或要移到一个文件夹中的文件。您可以在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒和话机之间移动和复制文件。图标显示文件的存储位置。

除了受版权保护的文件，所有其他文件都可以储存在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中。如果 Memory Stick Duo 微缩记忆棒已满，您需要从 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中删除一些文件，然后才能继续储存。如果话机里没有 Memory Stick Duo 微缩记忆棒，则只有当话机拥有足够的内存时才能保存文件。

将文件移入文件夹中

- 1 ▶ **文件管理器**，然后选择一个文件夹。
- 2 滚动到某个文件，例如您要移动的图片，
更多 ▶ 管理文件 ▶ 移动到文件夹。
- 3 滚动到一个现有的文件夹，▶ **选择**或**选择新文件夹 ▶ 添加**，并给该文件夹命名，
▶ **确定**。

选择几个文件

- ▶ **文件管理器**选择一个文件，▶ **更多**
- ▶ **标记多个**。按下**标记**或**取消标记**选择更多的文件。

将文件复制到话机或 **Memory Stick Duo** 微缩记忆棒

- 1 ▶ **文件管理器**。滚动到您想要复制的文件，例如，一个声音，▶ **更多 ▶ 管理文件**。
- 2 选择**复制到话机**或**复制到记忆棒**。现在您有两个同名文件，但是不同的图标会告诉您文件储存的地方。

将文件移动到话机或 **Memory Stick Duo** 微缩记忆棒

- 1 ▶ **文件管理器**。滚动到您想要移动的文件，例如，一个声音，▶ **更多 ▶ 管理文件**。
- 2 选择**移至话机记忆库**或者**移动到记忆棒**，然后按照与将文件复制到话机或 Memory Stick Duo 微缩记忆棒相同的步骤操作。

从 **Memory Stick Duo** 微缩记忆棒中删除文件

- ▶ **文件管理器**。滚动到您想要从 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中删除的文件，按下 **C** 或者 **更多 ▶ 删除**。

文件信息

下载或接收的项目可能是受版权保护的。如果文件被保护，您可能收到一条提醒您不能复制或发送该文件的信息。您也可以查看关于该文件的信息。

快捷键

下面介绍有用的按键组合。

菜单导航

进入主菜单，然后选择菜单项。

在菜单和清单中导航。

删除项目

进入选项清单

进入状态菜单，查看诸如日期、模式、可用记忆库和型号名称之类的信息。

将语言改为**自动**

将语言改为**英文**

将语言改为**中文**




返回待机状态或结束某项功能



按清单中的 **C**

► **更多**

按一下音量键



按住 **↩**

拨叫和接听电话

拨打紧急电话

将话机设为静音

输入紧急号码

► **呼叫**

按住 **#**

呼叫语音信箱

进入通话清单

语音拨号

找到姓名以某一特定字母开头的联系人

快速拨号

拒绝来电

在接到电话时关闭响铃

保持通话

恢复通话

关闭话筒

进入选项清单

输入文字

在大小写字母之间转换

删除字母和数字

在多键文本输入法和 T9 文本输入法之间转换

按住 **1**

► **通话**

按住音量键或说出魔语

按住 **2** - **9** 之间的任意键

按任意数字键 **1**

- **9**，► **呼叫**

在收到来电时快速按两次音量键，或

► **否**

按音量键或 **C**

► **保持**

► **恢复**

按住 **C**



按 *****，然后按字母

按 **C**

按住 *****




在输入语言之间切换
输入数字
输入 + 号
输入一个 *p*（暂停）




使用多键文本输入法




找到按键上的第二个字母或字符
找到按键上的第三个字母或字符
输入空格

使用 T9 文本输入法

查看备选词
接受某个词并添加一个空格
输入句号
查看备选标点符号

按住 
按住任意数字键
按住 
在输入数字时按住


按住 , 然后按任意一个数字键
按住 , 然后按任意一个数字键
按 

 或者 
按 

按 
按下 , 然后反复按  或 .

拨叫

通话、通讯录、语音控制、通话选项。

拨叫电话

必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话，➡ 6 打开话机并进行拨叫。

网络

当您开机时，话机会自动选择您的本地网络（如果话机位于该网络服务区内）。如果不是这样，您可以使用其他与您的网络运营商拥有协议的网络。这称为漫游。

您可以选择您想要使用的网络，也可在您的首选网络清单上添加一个网络。也可更改自动搜索时选择网络的顺序。要查看所有此类选项，▶ 连接 ▶ 手机网络。



您可以拨打通话清单和通讯录中的号码，➡ 26 通话清单和 ➡ 22 通讯录。也可以使用语音进行拨叫，➡ 27 语音控制。

拨叫电话

输入区号和电话号码。▶ 呼叫拨叫电话。
▶ 结束结束通话。

更改扬声器音量

在通话时用话机旁边的音量键来调节扬声器音量。

关闭话筒

●▶ **关闭话筒**，或按住 **C** 直到显示静音话筒图标为止。▶ **打开话筒**或再次按 **C**，可以恢复通话。

接听电话

当用户收到来电时，话机会响铃并显示**接听？**。

如果用户预定服务中包括“拨叫方识别”服务，而且可以识别拨叫方的号码，屏幕会显示该号码。

如果该号码在通讯录中，则会显示名字、号码以及图片（如果已设定）。如果该号码是限制号码，则显示**无法识别**。

接听电话

▶ **是**。

拒绝来电

▶ **否**或快速按两次音量键。

未接来电

如果您错过了一个电话，在待机模式下屏幕上会显示**未接来电：**，指示未接来电的个数。

▶ **是**，查看通话清单中的未接来电。如果要在稍后查看未接来电，▶ **否**。使用 ●、●、● 在标签之间滚动。

查看未接来电

在待机模式下，▶ **通话**，然后滚动到未接来电标签。要拨叫该清单中的号码，请滚动到该号码，▶ **呼叫**。

自动重拨

话机可以重拨号码（最多十次），或者直到：

- 电话接通
- 用户按下**取消**
- 用户接到一个电话

数据电话不能使用自动重拨功能。

如果电话没有接通，并且显示**重拨？**，▶ **是**。




拨号等待时，不要将话机靠近耳边。接通电话时，话机会发出响亮的信号音。

拨叫国际电话

在拨叫国际电话时，可以用 + 代替呼叫发出地的国家 / 地区的国际号码前缀。

拨叫国际电话

按住  直到屏幕上显示 + 号。输入国家 / 地区代码、区号（没有前缀 0）和电话号码，

► 呼叫。

紧急电话

您的话机支持国际紧急号码 112 和 911 和 08。只要在 GSM 网络服务区内，无论在哪个国家 / 地区、无论有无 SIM 卡，用户均可正常使用这些号码进行紧急呼叫。



您的网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

例如，输入 112（国际紧急号码），► 呼叫。

查看本地紧急号码





► 通讯录 ► 选项 ► 特定号码 ► 紧急号码。

通讯录

您可以将通讯录信息以联系人的形式保存到话机记忆库中，或以姓名和号码的形式保存到 SIM 卡中。用户可以选择默认显示的通讯录 – 联系人或 SIM 号码。要了解有用的信息及设置

► 选项。

联系人

联系人中最多可以保存 510 个号码。您还可以在联系人中添加图片、铃声和个人信息，例如电子邮件、Web 页地址和街道地址。用户向联系人中添加信息时，这些信息是通过五个标签进行组织的。使用 、、 和  可以在标签和它们的信息字段之间进行滚动。

SIM 号码

在 SIM 卡上，一个通讯录条目可以包含一个姓名和一个号码。可以保存的条目数量取决于 SIM 卡的记忆库大小，请查看 **通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 记忆库状态**。



有关的更多信息，请与网络运营商或服务提供商联系。

默认通讯录

如果将联系人作为默认通讯录，通讯录将显示联系人中保存的所有信息。如果将 SIM 号码作为默认通讯录，则通讯录将只显示 SIM 卡上保存的姓名和号码。

选择联系人或 SIM 号码作为通讯录

► 通讯录 ► 选项 ► 高级 ► 我的通讯录。
选择联系人或 SIM 号码。

添加联系人

- 1 ► 通讯录 ► 添加联系人 ► 添加。
- 2 直接输入姓名，或按**添加**，然后输入姓名，
► **确定**。
- 3 直接输入号码，或按**添加**，然后输入号码，
► **确定**。
- 4 选择号码类型。
- 5 在标签之间滚动，选择其它字段以输入更多信息。例如，输入符号 @，► **符号**然后选择一个符号 ► **插入**。
- 6 输入此信息后 ► **保存**。

添加 SIM 号码

如果 SIM 号码是默认的通讯录，则按照和添加联系人相同的步骤操作。您只能向 SIM 号码通讯录中添加姓名和号码。

图片和个人铃声

用户可以为通讯录联系人添加图片和个人铃声。当该联系人来电时，话机会显示该图片（条件是用户预定服务支持“拨叫方识别”服务）并播放该铃声。

为联系人添加图片或个人铃声

- 1 ► 通讯录，选择要添加图片或铃声的联系人，► **更多** ► **查看和编辑**。
- 2 滚动到相关标签，然后选择**图片：或铃声：► 编辑**。这样就可进入**文件管理器**菜单中的**图片或声音**中。
- 3 选择图片或声音。► **保存**保存图片或声音。

从通讯录拨叫

您可以拨叫已存的某个联系人的号码，也可拨叫 SIM 卡中的一个号码。

如果联系人是默认通讯录，则您可以选择拨叫联系人或 SIM 卡中的号码。

如果默认通讯录是 SIM 号码，则只能拨叫 SIM 卡上的号码。

当话机语言选为中文时

拨叫以中文字符输入的联系人的

- 1 ▶ **通讯录**。按住 **#** 键以切换搜索语言为中文。然后输入您要拨叫的联系人的第一个拼音字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按 **☎** 或 **☎** 选择一个号码 ▶ **呼叫**。

拨叫以拉丁字符输入的联系人的

- 1 ▶ **通讯录**。按住 **#** 键以切换搜索语言为英文。然后输入您要拨叫的联系人的第一个字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按 **☎** 或 **☎** 选择一个号码 ▶ **呼叫**。

当话机语言选为英文时

拨叫以中文字符输入的联系人的

- 1 ▶ **通讯录**。翻阅至您想拨叫的联系人。
- 2 当联系人被突出显示时，按 **☎** 或 **☎** 选择一个号码 ▶ **呼叫**。

拨叫以拉丁字符输入的联系人的

- 1 ▶ **通讯录**。翻阅至，或输入您要拨叫的联系人的第一个字母。
- 2 当联系人被突出显示时，按 **☎** 或 **☎** 选择一个号码 ▶ **呼叫**。

拨叫 **SIM** 号码

▶ **通讯录**。如果默认通讯录是 SIM 号码，请从清单中选择要拨叫的姓名和号码，▶ **呼叫**。如果默认通讯录是联系人，▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **SIM 号码**，然后从清单中选择要拨叫的姓名和号码，▶ **呼叫**。

询问是否保存

结束通话后，话机可以提示用户是否将电话号码添加到联系人中。

激活询问是否保存到联系人

▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **高级** ▶ **提示保存** ▶ **启动**。

更新通讯录

您可以很方便地更新和编辑您的通讯录中的任何信息。

编辑联系人

► **通讯录**，选择一个联系人，► **更多**
► **查看和编辑**。滚动到相关标签并编辑所需的信息 ► **保存**。

编辑 SIM 号码

如果默认通讯录是 SIM 号码，► **通讯录**，然后选择要编辑的号码。如果默认通讯录是联系人，► **通讯录** ► **选项** ► **SIM 号码**。选择要编辑的姓名和号码。► **更多** ► **编辑**，然后编辑姓名和号码。

删除联系人或 SIM 号码

► **通讯录**，滚动到要删除的联系人或 SIM 号码，按 **(C)**。

删除所有联系人

► **通讯录** ► **选项** ► **高级** ► **删除所有联系人**。
► **是**输入电话锁密码 ► **确定**。默认的电话锁密码是 0000。保存在 SIM 卡上的姓名和号码不会被删除。

联系人的默认项目

您可以为每个联系人设置最先显示的默认项目，如电话号码、电子邮件地址或 Web 地址。

设定联系人的默认项目

► **通讯录**，滚动到联系人，► **更多** ► **默认**。选择要作为默认项目的电话号码、电子邮件地址或 Web 页地址。

复制联系人

您可以在您的联系人和 SIM 卡之间复制信息。



当您从话机复制所有联系人时，SIM 卡上的所有已有信息都将被替换。

将姓名和号码复制到 SIM 卡

► **通讯录** ► **选项** ► **高级** ► **复制到 SIM**。选择 **全部复制或复制号码**。

将 SIM 号码复制到联系人

► **通讯录** ► **选项** ► **高级** ► **从 SIM 复制**。选择 **全部复制或复制号码**。

发送联系人

可以使用蓝牙无线技术、红外端口或者短信或彩信发送联系人。

发送联系人

- **通讯录**，选择一个联系人，► **更多**
- **发送联系人**。选择一种传送方式。

发送所有联系人

- **通讯录** ► **选项** ► **高级** ► **发送所有联系人** 选择一种传送方式。

检查记忆库

利用您的通讯录中的记忆库状态功能，您可以查看话机记忆库和 SIM 卡记忆库中可用位置的数量。

检查记忆库

- **通讯录** ► **选项** ► **高级** ► **记忆库状态**。

联系人同步

用户可以备份联系人，并可以将联系人与 Web 上的通讯录进行同步。有关 Web 上的通讯录的更多信息，请与服务提供商联系。

同步联系人

- **通讯录** ► **选项** ► **同步通讯录** ► **确定**。如果您有不止一个帐户，请选择您要使用的帐户
- **选择**。
- 如果话机中没有帐户，► **62 输入设定**。

通话清单

通话清单可以保存最近 30 个通话的电话号码。如果用户预定服务包括“拨叫方识别”服务，并且拨叫方的号码可识别，通话清单还可以显示已接来电和未接来电的号码。已拨电话、已接电话及未接电话分别列在单独的标签下。

拨叫通话清单中的电话

在待机状态下，► **通话**，并选择一个标签。滚动到要拨叫的姓名或号码，► **呼叫**。

清空通话清单

- **通话**，滚动到所有通话的标签，► **更多**
- **全部删除**。

快速拨号

用户可以将想迅速找到的电话号码保存到话机的位置 1-9 以及 SIM 卡上。当默认通讯录是联系人时，如果要快速拨号，号码必须保存为联系人；当默认通讯录是 SIM 号码时，如果要快速拨号，号码必须保存在 SIM 卡上。

快速拨号

在待机状态下输入位置编号，然后 ▶ 呼叫。

设定快速拨号的位置编号

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 快速拨号，滚动到要添加电话号码的位置，▶ 添加。选择一个号码。

替换快速拨号清单中的号码

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 快速拨号。滚动到号码
▶ 替换。为该位置选择新的号码。

语音信箱

如果您的预定服务包括应答服务，则当您不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

接收语音信箱信息

用短信或语音信箱图标（由网络运营商决定）通知用户有人留下了信息。按**是**可以阅读短信，并拨叫语音信箱服务接听信息。

拨叫语音信箱服务

按住 **1**，可以轻松地拨叫语音信箱服务。如果没有设定语音信箱号码，话机会询问您是否需要输入该号码。▶ **是**，输入该号码。用户可从服务提供商处获得语音信箱号码。

输入语音信箱服务号码

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 语音信箱号码。

语音控制

使用话机可进行以下语音操作：

- 语音拨号 - 说出某人姓名拨叫电话。
- 说出“魔语”来启用语音控制。
- 在使用免提设备时，用语音接听和拒绝来电。



一条语音命令的录音时间最长可达两秒钟。根据可用话机记忆库的大小，最多可以录制 50 条语音命令。在录音时，应确保环境安静，并使用可以相互区别的姓名，▶ **30 录制和使用语音命令的提示**。

注：语音命令不能保存在 SIM 卡上。

使用语音拨号前的准备工作

必须先启动语音拨号功能，然后再录制语音命令。在已有语音命令的电话号码旁会出现一个图标。

启动语音拨号和录制姓名

- 1 ▶ **话机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制**
▶ **语音拨号** ▶ **启动** ▶ **是** ▶ **添加语音命令**，
选择一个联系人。
- 2 如果该联系人有多个号码，请使用  和  查看号码。选择要添加语音命令的电话号码。接下来，为您选择的电话号码录制一条语音命令，例如“John mobile”。
- 3 显示指令。将话机靠近耳边，听到提示音后说出命令。录制的语音命令将被重放。
- 4 如果录制声音良好，▶ **是**。如果录制效果较差，▶ **否**，重复步骤 3。
- 5 要为联系人录制另一条语音命令，再次按 ▶ **添加语音命令**，然后重复上面的步骤 2-4。

拨叫方姓名

用户可选择是否在接到某联系人的来电时听到已录制的该联系人的姓名。

打开或关闭拨叫方姓名

- ▶ **话机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制**
- ▶ **播放呼叫人姓名**。

语音拨号

您可以通过说出预先录制的语音命令进行语音拨号。在待机状态下，使用话机、便携式耳机、蓝牙耳机或说出“魔语”，即可开始语音拨号。

从话机拨叫电话

在待机状态下，按住一个音量键。将话机靠近耳边，听到提示音后说出您先前录制的名字。名字将被重放，电话接通。

用免提设备拨叫电话

在待机状态下，按下免提设备的按钮或蓝牙耳机的按钮。

魔语

用户可以录制“魔语”并将其作为语音命令，从而使免提设备可以完全利用语音拨号功能。不用按住音量键，只要说出魔语，然后说出一条已录制的语音命令，即可进行语音拨号。使用车载免提设备时，特别适合使用魔语。



使用长而罕见的词语，可比较容易地与正常背景音区分开。

启动和录制魔语

- 1 ▶ **话机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制** ▶ **魔语** ▶ **启动**。
- 2 显示指令。▶ **继续**，将话机靠近耳边。听到提示音后说出魔语。
- 3 显示指令。▶ **继续**，选择要启动魔语的环境。

语音应答

当使用便携或车载免提装置时，您可以用语音接听或拒绝来电。



如果选择MP3文件作为铃声，则不能使用语音应答。

启动语音应答和录制语音应答命令

- 1 ▶ **话机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制** ▶ **语音应答** ▶ **启动**。
- 2 显示指令。▶ **继续**，将话机靠近耳边。听到提示音后说出“接听”或其他词语。如果录制声音良好，▶ **是**。如果录制效果较差，▶ **否**，重复步骤2。
- 3 说出“占线”，或其它词语，▶ **是**。
- 4 显示指令。▶ **继续**，选择要启动语音应答的环境。

用语音命令接听或拒绝来电

- 当话机铃声响起时，说出“接听”，即接通电话。
- 当话机铃声响起时，说出“占线”，电话即被拒绝。拨叫方会转入语音信箱（如果启动了语音信箱），或者听到忙音。

编辑语音命令

通过重新录制或删除不用的语音命令来随时更新您的全部语音命令。用户也可以为通讯录中的电话号码编辑语音命令。选择要为其编辑语音命令的联系人，▶ **更多** ▶ **查看和编辑**。滚动到相应的标签，然后编辑语音命令。

重新录制语音命令

- ▶ **话机设定** ▶ **常规标签** ▶ **语音控制** ▶ **语音拨号**
- ▶ **编辑名称**。选择语音命令，▶ **更多**
- ▶ **替换语音**。将话机靠近耳边，听到提示音后说出命令。

录制和使用语音命令的提示

如果您的话机不能听出您的语音命令，可能发生了下列问题：

- 声音太轻 - 请尝试提高音量。
- 话机距离用户太远 - 距离应与正常通话时一样。
- 语音命令太短 - 应持续一秒钟左右并应多于一个音节。
- 发出声音太晚或太早 - 请在提示音后立即说话。
- 录制语音命令时没有连接免提装置 - 连接免提装置然后录制。
- 您使用了另外一种语调 - 请使用和录制的语音命令相同的语调。

来电转移

如果不能接听来电，可以将它们转移到另一个号码，例如应答服务。



如果启动了通话限制功能，则某些来电转移选项不可用。

从下列转移选项中选择：

- **线路 1 电话** - 转移线路 1 所有来电。
- **线路 2 电话** - 转移线路 2 所有来电。
- **占线转移** - 用户通话时转移来电。
- **未通转移** - 关机或话机不在网络有效覆盖范围内时转移来电。
- **无应答转移** - 转移在指定时限内用户未接听的电话（取决于运营商）。

启动或禁用来电转移

- 1 ▶ **话机设定** ▶ **通话信息** 标签 ▶ **来电转移**。
- 2 选择来电类型，然后选择一种转移选项，**启动**或**禁用**。如果您已经选择了**启动**，请到步骤 3。
- 3 输入要将来电转移到的电话号码，或者
▶ **查找**在通讯录中查找联系人，▶ **确定**。

检查所有的转移选项

- ▶ **话机设定** ▶ **通话信息** 标签 ▶ **来电转移**
▶ **检查所有**。

同时处理多个电话

本机允许用户同时处理多个电话。例如您可在拨叫或接听第二个电话的同时将当前通话置于保持状态，然后在这两个电话之间切换。

呼叫等待服务

在启动呼叫等待服务后，用户如果在通话时接到另一个来电，就会听到一声蜂鸣。

启动或禁用呼叫等待服务

- ▶ **话机设定** ▶ **通话信息** 标签 ▶ **通话管理**
▶ **呼叫等待**。

拨叫第二个电话

- ▶ **保持**保持当前的通话。输入要拨叫的号码，
▶ **呼叫**。



接到第二个电话

您可以做以下事情：

- ▶ **接听**接听第二个电话，并保持当前通话。
- ▶ **占线**拒绝第二个来电，继续当前通话。
- ▶ **替换当前通话**结束当前通话并接听第二个来电。

接听两个电话

当用户正在通话，并有另一个处于保持状态的电话时，可执行以下操作：

- ▶ **切换**在两个电话之间切换。
- 按  ▶ **加入会议**将两个电话接入电话会议。
- 按  ▶ **通话转接**，接通两个电话。而用户则与两个电话断开。
- ▶ **结束**结束当前通话，然后按 **是** 恢复保持的通话。
- 按 ▶ **结束**两次，结束两个电话。


在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将它们接入电话会议时，无法接听第三个来电。



如果菜单选项不可用，有关的更多信息，请咨询网络运营商或服务提供商。

电话会议

在一个电话会议中，您最多可以和其他 5 个人通话。用户可将电话会议置于保持状态，然后拨叫另一个电话。

 多方通话可能要另外收费。要了解详细信息，请与服务提供商联系。



创建电话会议

要召开电话会议，必须要有一个当前通话和一个处于保持状态的电话。在一个电话会议中，您可以和一个与会者单独通话或者结束和一个与会者的通话。

将两个电话接入电话会议

按  ► **加入会议**。


添加新的与会者

- 1 ► **保持**将接入的电话置于保持状态。
- 2 按  ► **添加通话**，然后拨叫要参加电话会议的另一个人的电话。
- 3 按  ► **加入会议**。
- 4 重复步骤 1-3，接入更多与会者。


断开某个与会者

按  ► **结束**选择与会者。

进行私人交谈

按  ► **谈话**选择与会者。► **加入会议**，继续电话会议。

两条语音线路

 如果用户预定了备用线路服务，则本话机可能有两条具有不同电话号码的语音线路。此功能有时会非常有用，例如用户可以将公务电话和私人电话置于相互独立的线路上。用户可以选择使用哪一条线路拨出电话。所有电话均由这条线路拨出，直至用户进行更改。来电仍可由任一条线路接听。您用户可以更改线路名称，并且每条线路可以有不同的设置，例如不同的铃声。

选择线路

► **话机设定** ► **通话信息**标签，然后选择线路 1 或线路 2。

更改线路名称

► **话机设定** ► **屏幕显示**标签 ► **编辑线路名**，然后选择要编辑名称的线路。

本机号码

用户可以查看、添加和编辑本机电话号码。

检查本机号码

► 通讯录 ► 选项 ► 特定号码 ► 本机号码，选择其中一个选项。

接听电话

用户可以选择只接听特定号码的来电，而以忙音拒绝其他来电。如果启动了来电转移选项 **占线转移**，则会转移来电，而不以忙音拒绝。拒绝的电话号码会存入通话清单。

向接听清单中添加号码

► 话机设定 ► 通话信息标签 ► 通话管理
► 接听电话 ► 根据清单。 ► 编辑 ► 添加。这将打开通讯录进行查找。从通讯录中选择号码。

接听所有电话

► 话机设定 ► 通话信息标签 ► 通话管理
► 接听电话 ► 全部接听。

受限拨号



用户可使用通话限制服务来限制拨出和拨入的电话。要使用这项服务，用户必须从服务提供商处获得密码。



如果用户转移来电，则无法启动某些通话限制选项。

用户可以限制下列电话：

- 所有拨出电话 - **所有拨出**。
- 所有拨出的国际电话 - **国际拨出**。
- 除拨往本国/地区电话以外的所有国际拨出电话 - **国际漫游拨出**。
- 所有拨入电话 - **所有来电**。
- 用户在国外（漫游）时的所有拨入电话 - **漫游时来电**。

启动或禁用通话限制

► 话机设定 ► 通话信息标签 ► 通话管理
► 通话限制，选择一个选项。选择启动或禁用。输入用户密码， ► 确定。

固定拨叫



固定拨叫功能只允许拨叫 SIM 卡上保存的某些特定号码。这些固定号码受 PIN2 的保护。



即使固定拨叫功能已启动，您仍可以拨打国际紧急号码 112。

可以保存号码的一部分。例如，如果保存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。



在固定拨叫启动时，您无法查看或管理 SIM 卡上保存的电话号码。

启动或禁用固定拨叫

► 通讯录 ► 选项 ► 特定号码 ► 固定拨叫，并选择启动或禁用。输入 PIN2，► 确定，然后再次 ► 确定确认。

保存固定号码

► 通讯录 ► 选项 ► 特定号码 ► 固定拨叫
► 固定号码 ► 添加号码，输入信息。

通话时间和通话费用



在通话期间，屏幕上会显示通话的时长。如果运营商支持，并且用户预定了计费信息服务，则可以查看最近一次通话、拨出电话的时长以及总计时间。也可以查看最近一次通话的费用以及所有通话的总费用。



如果用户预定了计费信息服务，重设费用或时间计数器时必须输入 PIN2。

查看或重设通话时间

► **话机设定** ► **通话信息标签** ► **时间和费用**
► **通话计时器**。要重设通话计时器，► **更多**，选择**重设总数**或**重设拨出**。

查看或重设通话费用

► **话机设定** ► **通话信息标签** ► **时间和费用**
► **通话费用**。要重设通话计价器，► **更多**
► **总费用归零**。

设定通话费率

用户可以使用通话费率功能指定话费单价。如果不指定话费单价，话机会显示通话单位数。

输入话费单价

- 1 ► **话机设定** ► **通话信息标签** ► **时间和费用**
► **通话费用** ► **更多** ► **设定费率**。
- 2 输入 PIN2，► **确定**。
- 3 ► **货币**，输入所需的货币代码（例如，英镑为 GBP），► **确定**。
- 4 ► **单位**，输入话费单价，► **确定**。要输入小数点，请按 **(*)**。

通话的金额限制

用户可以输入允许用于通话的总金额。当总金额剩余数为零时，将无法再拨叫电话。请注意，金额限制只是一个估计值。

设定金额限制

► **话机设定** ► **通话信息标签** ► **时间和费用**
► **通话费用** ► **更多** ► **设定限额**，输入 PIN2，
► **确定**。选择**有限**或**无限额**。如果选择**有限**，请输入一个金额，► **确定**。

拨叫优先级服务



如果用户预定了拨叫优先级服务，则可在拨叫电话时请求某特定优先级。

优先级由用户网络运营商来定义，通常为 0-4 级，其中 0 为最高优先级。

查看或更改标准优先级

- ▶ **话机设定** ▶ **通话信息标签** ▶ **通话管理**
- ▶ **默认优先级**。网络会发送可用的优先级。选择优先级。

更改拨叫优先级

输入要拨叫的电话号码。▶ **更多** ▶ **拨叫优先级**，选择一个优先级。即可拨叫该号码。

组群通话



组群通话功能可用来降低通话费用。如果用户预定了组群通话服务，则在有些网络中，拨叫组群中的电话会比较便宜。可储存十个组群。

添加组群

- 1 ▶ **话机设定** ▶ **通话信息标签** ▶ **通话管理**
▶ **组群通话** ▶ **编辑清单** ▶ **添加组群** ▶ **添加**。
- 2 输入用户组群名称，▶ **继续**。
- 3 输入索引号码，▶ **保存**。用户可从网络运营商处获得索引号码。

拨叫组群之外的电话

- ▶ **话机设定** ▶ **通话信息标签** ▶ **通话管理**
- ▶ **组群通话** ▶ **开放通话** ▶ **启动**。当选择关闭时，您只能拨叫组群内的电话。

其它呼叫功能

音频信号

通话过程中，可通过发送音频信号（又称为DTMF 音频或按键音频）使用电话银行服务或控制应答机。

- 要发送音频，请按 **0** - **9**、***** 或 **#** 键。
- 要在通话结束后清屏，请按 **C**。
- 要在通话过程中打开或关闭音频，按 **⊙** 并选择**关闭音频**或**打开音频**。

速写板

您可以在通话时记下电话号码。通话结束后，该号码仍保留在屏幕上。▶ **呼叫**拨叫该号码。
▶ **更多** ▶ **保存号码**，选择一个联系人保存该号码。创建一个新的联系人并储存号码
▶ **添加联系人**。

显示或隐藏本机号码

如果您预定了拨叫方识别限制 (CLIR) 服务，则在拨叫电话时可以隐藏自己的电话号码。用户可以对每个电话隐藏本机号码，也可以将其作为默认设定。在待机状态下，▶ **更多**，可以快速更改此默认设定。

显示或隐藏本机号码

输入要拨叫的电话号码。▶ **更多**，选择
隐藏本机号或**显示本机号**。

始终显示或隐藏本机号码

▶ **话机设定** ▶ **通话信息标签** ▶ **显示或隐藏号码**。
选择**显示本机号**，**隐藏本机号**或**网络默认值**。

组群

您可以创建一个号码组群，这样您就可以
同时给几个收件人发送短信或彩信，
➡ **38 信息功能**。

创建号码组群

- 1** ▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **组群** ▶ **添加组群** ▶ **添加**。
- 2** 输入组群名称，▶ **继续**。
- 3** ▶ **添加号码** ▶ **添加**，在通讯录中查找联系人。
- 4** 从联系人中选择一个号码。
- 5** 要向组群中添加更多号码，请重复步骤 3-4。▶ **完成**保存组群。

名片

用户可以在通讯录中添加自己的名片。您可以利用蓝牙无线技术、红外端口、短信或彩信在您的话机和另一部类似话机或 PC 之间交换名片。

添加自己的名片

▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **个人名片**，输入名片信息，
▶ **保存**。

发送名片

▶ **通讯录** ▶ **选项** ▶ **个人名片** ▶ **发送个人名片**，
选择一种传送方式。

接收名片

在收到名片时，▶ **是**，可将名片保存到通讯录中。

信息功能

短信, 彩信, 电子邮件, 信息功能词汇表。



您的话机支持各种信息收发服务。要详细了解可用服务, 请与服务提供商联系。要了解关于信息功能的详情, 请访问

www.SonyEricsson.com/cn。

短信功能

短信通过 SMS (短信服务) 发送, 可以包含图片、动画、音乐以及声音效果。可向保存在通讯录中的某个人、多个收件人或一组收件人发送短信, ➡ 37 组群。



如果向一个组群发送短信, 用户要为组群中的所有成员付费。

启动前的准备


确认已设定了服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供, 通常储存在 SIM 卡中。

设定服务中心号码

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **短信** ▶ **服务中心**。如果服务中心号码保存在 SIM 卡上, 则它会显示在清单中。
- 2 如果清单中没有号码, ▶ **添加**, 输入该号码 (包括国际号码 “+” 号和国家 / 地区代码), ▶ **保存**。

要了解有关输入文字的信息, ➡ 11 输入文字。

编写和发送短信

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **编写新信息** ▶ **短信**。
- 2 编写信息, ▶ **继续**。如果要保存信息以便将来发送, 请按  ▶ **是**, 将其保存在草稿中。
- 3 ▶ **电话号码**, 输入收件人的电话号码, 或者 ▶ **查找联系人** 在通讯录中搜索一个号码或一个组群。发送选项下面的清单显示了最近的 10 个收件人。用户也可以从此清单中选择收件人。▶ **发送**。

在短信中插入项目

在编写信息时，▶ **更多** ▶ **添加项目**。选择 **图片**、**声音效果**、**音乐**、**动画**、**模板** 或 **图片（其它）**。选择项目。

设定短信中文本的格式


在编写信息时，▶ **更多** ▶ **文本格式**。选择 **字体大小**、**字体样式**、**对齐** 或 **新段落**。选择文本格式。



设定文本格式的功能仅在使用拉丁字符时适用。

接收短信

收到短信时，话机会发出信息提示音。

▶ **是** 阅读短信，如果想以后再读此信息，请按 ▶ **否**。在阅读完短信之后，▶ **更多** 查看选项清单。按  关闭短信。

拨叫短信中的号码

选择该电话号码，▶ **呼叫**。

保存收到的短信

短信会保存在话机记忆库中。话机记忆库满时，用户必须删除信息或将它们移到 SIM 卡，然后才能接收新信息。储存在 SIM 卡里的信息将一直保留在那里直到您删除它们。

将信息保存到 SIM 卡

▶ **信息功能** ▶ **收件箱** ▶ **更多** ▶ **保存信息**
▶ **已存信息**。

保存短信中的项目

- 1 在信息中选择要保存的电话号码、Web 页地址、图片或声音，▶ **更多**。
- 2 如果选择电话号码，▶ **使用** ▶ **保存号码**。如果选择 Web 页地址，▶ **保存书签**；如果选择图片，则 ▶ **保存图片**；如果选择音乐，则 ▶ **保存声音**。

长信息

一条短信所能包含的最大字符数取决于该短信的编写语言。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。请注意，用户要为链接成长信息的每条信息付费。用户可能无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量，请咨询服务提供商。

启用长信息

▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **短信** ▶ **最大信息长度**
▶ **可用的最大值**。

模板

如果有一条或多条经常发送的信息，可将其存为模板。用户也可以创建自己的模板。

创建模板

► **信息功能** ► **模板** ► **新模板** ► **短信**。编写信息
► **确定**。输入信息标题， ► **确定**。

信息选项

用户可以设定几个信息选项的默认值，或每次发送信息时选择设定。例如，用户可以选择请求对已发送信息进行回复，选择要发送的短信类型，以及设定信息的有效长度。有关信息选项的详细信息， ► **45 信息功能词汇表**。

设定短信默认选项

► **信息功能** ► **设定** ► **短信**，然后选择一个选项。

为特定信息设定信息选项

在选择短信收件人后， ► **更多** ► **高级**。选择要更改的选项， ► **编辑**，选择新设定。更改了选项之后， ► **完成**。

检查已发送信息的状态

► **信息功能** ► **已发信息**，选择一条短信，
► **查看** ► **更多**，选择查看状态。

彩信

彩信可以包含文本、图片、视频剪辑、照片以及录音，并通过 MMS（多媒体信息服务）发送。您以及彩信收件人的预定服务必须支持 MMS。彩信可以发送到手机或电子邮件帐户中。可以将名片作为彩信中的附件发送。

启动前的准备

要发送彩信，必须完成以下工作：

- 1 设定信息服务器的地址， ► **信息功能** ► **设定** ► **彩信** ► **信息服务器**。
- 2 输入正确的设定， ► **信息功能** ► **设定** ► **彩信** ► **互联网模式**。选择一种模式或**添加模式**？。要创建互联网模式， ► **59 设定互联网和电子邮件**。也可以从网络运营商处或以下网址自动下载所有必需的设定：www.SonyEricsson.com/cn。

编写和发送彩信

编写彩信时，您可以选择不同的项目，例如**图片、文本、声音、视频、相机图片、摄像和录音**。

在发送彩信之前，您可以选择不同的选项来调整和增强彩信的效果。例如，您可以预览整个信息或信息中的一个页面、更改信息中项目的定时设置，以及在信息中添加或更换要发送的项目。

有关选项的详细信息，➡ 45 信息功能词汇表。

编写和发送彩信

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **编写新信息** ▶ **彩信**。
▶ **添加查看**可以添加到信息中的项目的清单。选择项目。
- 2 ▶ **添加向信息中添加更多项目**。您可以通过突出显示信息中的项目并按左选择键来查看和选择选项。
- 3 编写完信息后，▶ **更多** ▶ **发送**。
- 4 ▶ **电话号码**，输入收件人的电话号码，或者▶ **查找联系人**在通讯录中搜索一个号码或一个组群。要输入电子邮件地址，▶ **电子邮件地址**。发送选项下面的清单显示了最近的 10 个收件人。用户也可以从此清单中选择收件人。▶ **发送**。

在编写彩信时拨叫电话

编写信息时，▶ **更多** ▶ **进行拨叫**输入或检索一个电话号码▶ **呼叫**。返回到信息。要结束通话，▶ **更多** ▶ **结束当前通话**。

设定默认信息选项

▶ **信息功能** ▶ **设定** ▶ **彩信**，选择其中一个选项。

其他发送选项

您可以请求阅读报告、发送报告，以及设定特定信息的优先级。也可以为信息添加更多的收件人。有关其他发送选项的详细信息，


➡ 45 信息功能词汇表。

选择其他发送选项


在输入了收件人电话号码之后，▶ **更多**。选择**添加收件人**或**收件人**添加更多的收件人，或者进入**高级**选择其他发送选项或者**添加附件**。

接收彩信

在收到彩信时，话机会发出信息提示音。

▶ **是**阅读或播放信息。按**停止**可停止该信息。阅读了信息之后，可▶ **回复**立即回复，或者▶ **更多**查看选项清单。按  关闭信息。



用户可以从信息清单中选择一条信息，然后按  删除整条信息。

保存彩信中的项目

查看过一条彩信后 ► **更多** ► **保存项目**，并从显示的列表选择一个要储存的项目。

删除彩信

彩信保存在话机记忆库中。当话机记忆库已满时，必须删除一些信息以便接收新信息。

删除一条信息

- 1 ► **信息功能**，然后选择一个文件夹。
- 2 选择信息 ► **更多** ► **删除**。

删除多条信息

- 1 ► **信息功能**，然后选择一个文件夹。
- 2 选择一条信息 ► **更多** ► **标记多个**。
- 3 滚动，然后通过按**标记**或**取消标记**选择多条信息。

删除所有信息

- **信息功能**，然后选择一个文件夹， ► **更多**
► **删除所有信息**。

模板

用户可以用一个预定义的模板来创建信息。也可以添加新模板。

使用预定义的模板

► **信息功能** ► **模板**，选择一个模板。 ► **使用**
► **添加**进行更改或添加新项目。 ► **更多** ► **发送**
发送信息。

自动下载

用户可以选择下载彩信的方式。

► **信息功能** ► **设定** ► **彩信** ► **自动下载**查看下列选项：

- **始终接收** - 信息到达网络运营商服务器后立即自动下载到话机中。这是默认设置。
- **漫游时询问** - 当您使用不属于您的网络运营商的网络时会询问您是否要下载信息。
- **漫游时从不** - 当您使用不属于您的网络运营商的网络时从不下载信息。
- **每次询问** - 无论您使用什么网络，总是询问您是否下载信息。
- **关闭** - 新信息以图标形式显示在收件箱中。选择信息， ► **查看** ► **是**进行下载。

电子邮件

本话机可以用来发送和接收电子邮件。请注意，这需要支持数据传输的预定服务。有关的更多信息，请与服务提供商联系。

启动前的准备

- 已设定数据帐户，➡ 59 输入互联网和电子邮件设定。
- 设定并选择一个电子邮件帐户。

电子邮件帐户设定

电子邮件帐户指定了诸如电子邮件使用的服务器之类的信息。

请求短信设定

➡ 信息功能 ➡ 电子邮件 ➡ 设定。

创建电子邮件帐户

- 1 ➡ 信息功能 ➡ 电子邮件 ➡ 设定 ➡ 添加帐户。
- 2 输入帐户名称，例如“家中”或“办公”。
- 3 ➡ 连接方式选择此电子邮件帐户所使用的数据帐户。

- 4 输入其他设定，有些设定是可选的。要输入这些设定，请滚动到该设定，➡ 选择。输入信息，➡ 确定进行确认。重复此操作完成所需的各个设定。话机使用的电子邮件设定与PC 电子邮件程序的设定相同。如果用户未申请电子邮件服务，请与网络运营商联系以获得所有必要的设定。有关这些设定的详细信息，➡ 45 信息功能词汇表。

默认电子邮件帐户

如果用户有一个办公电子邮件帐户和一个家用电子邮件帐户，则可以将其中一个设置为默认帐户 ➡ 信息功能 ➡ 电子邮件 ➡ 设定 选择一个帐户。

编写和发送电子邮件

在编写和发送电子邮件时，可以为邮件选择不同的选项。有关这些选项的详细信息，

➡ 45 信息功能词汇表。

➡ 信息功能 ➡ 电子邮件 ➡ 收件箱 ➡ 发 / 收（当收件箱为空时）或 ➡ 信息功能 ➡ 电子邮件 ➡ 收件箱 ➡ 更多 ➡ 发送和接收，这样是最快的发送或查收电子邮件的方法。



可以保存的电子邮件数量取决于话机记忆库的剩余容量。所有的电子邮件同时还保存在电子邮件服务器上，用户可以在服务器上查看新的和旧的电子邮件。

编写和发送电子邮件

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **电子邮件** ▶ **编写新信息**。
- 2 编写邮件的主题，▶ **确定**然后编写邮件正文，▶ **确定**。
- 3 ▶ **电子邮件地址**输入电子邮件地址，或▶ **查找联系人**从通讯录中检索一个地址。
- 4 ▶ **发送** 发送电子邮件，或者▶ **更多**查看邮件的选项清单。

接收和阅读电子邮件

- ▶ **信息功能** ▶ **电子邮件** ▶ **收件箱** ▶ **更多**
- ▶ **发送和接收**下载新邮件。选择要阅读的邮件。

回复电子邮件

- 1 打开该电子邮件，▶ **回复**。
- 2 编写信息。▶ **更多**查看适用于邮件的选项。
- 3 ▶ **发送** 发送邮件。

保存电子邮件中的电子邮件地址或电话号码

- 选择要保存的电子邮件地址或电话号码，
- ▶ **更多**。要储存电子邮件地址▶ **保存电子邮件**。
 - 要储存电话号码：▶ **使用** ▶ **保存号码**。

保存电子邮件

- 打开该电子邮件，▶ **更多** ▶ **保存信息**
- ▶ **已存信息**。邮件将保存在**电子邮件菜单**的**已存信息**中。

保存多封电子邮件

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **电子邮件**。
- 2 选择一封邮件▶ **更多** ▶ **标记多个**。
- 3 滚动，然后通过按**标记**或**取消标记**选择多条信息。
- 4 ▶ **更多** ▶ **保存信息**。

删除电子邮件 (**POP3 用户**)

- ▶ **信息功能** ▶ **电子邮件** ▶ **收件箱**，选择邮件，▶ **更多**。选择**标记为删除**。当下次连接到电子邮件服务器时，该邮件将被删除。

删除电子邮件 (**IMAP4 用户**)

- 1 ▶ **信息功能** ▶ **电子邮件** ▶ **收件箱**，选择邮件，▶ **更多**。
- 2 ▶ **标记为删除**。该邮件被标记为从服务器上删除。
- 3 ▶ **更多** ▶ **清空收件箱**。当下次连接到电子邮件服务器时，该邮件将被删除。

小区信息

小区信息是发送给特定网络区域内所有预定用户的一种短信（例如，当地的交通状况报告）。收到小区信息时，该信息会自动显示在屏幕上。按**保存**可以将该信息保存到收件箱中，按**放弃**可以删除该信息。



要了解有关小区信息的详细情况，请与服务提供商联系。

打开或关闭小区信息

► 信息功能 ► 设定 ► 小区信息 ► 接收。

基站信息

某些网络运营商使用基站信息频道向它们的特定网络区域中的预定用户发送有关该网络区域的信息。

打开基站信息频道

► 信息功能 ► 设定 ► 小区信息 ► 基站信息。

信息功能词汇表

短信、彩信和电子邮件的选项和设定如下所列：

- **允许接收的信息** - 选择要接收和下载的信息。
- **添加附件** - 向信息中添加诸如图片、声音、主题、视频剪辑、名片或录音之类的项目。
- **检查间隔** - 选择希望话机连接到电子邮件服务器并检查是否有发来的电子邮件的频率。
- **连接方式** - 选择在连接到特定电子邮件帐户时使用的数据帐户。
- **复制外发件** - 如果想要让本话机发出的电子邮件也发送到选定的电子邮件地址，则应选择此选项。这样，话机发出的信息就被复制下来，供日后参考。
- **创建模式** - 选择彩信中允许包含的项目的设定。收件人可能很难看到彩信中的某些内容。
- **发送报告** - 请求状态报告，以检查信息是否已经传送。
- **下载** - 选择是接收电子邮件的标题和正文，还是只接收标题。
- **拨入端口** - 更改正在使用的协议所用的端口号（如果需要）。

- **拨入服务器** - 输入电子邮件收件服务提供商名称或 IP 地址。例如，mail.server.com 或 10.1.1.1。
- **邮箱** - 输入电子邮件帐户的用户名。
- **拨出端口** - 更改 SMTP 协议所用端口号（如果需要）。
- **拨出服务器** - 输入用于发送电子邮件的 SMTP 服务器的名称或 IP 地址。
- **密码** - 输入电子邮件帐户的密码。服务提供商也可能在连接时要求输入密码。
- **图片** - 添加**图片**文件夹中的图片或用其它图片替换。
- **预览** - 发送彩信前查看整个信息。
- **预览页** - 查看彩信中的特定页面，而不播放整个信息。
- **协议** - 选择 **POP3** 或 **IMAP4**。
- **要求回复** - 包括回复请求（如果需要信息收件人回复）。
注意此功能需要网络运营商支持。
- **保存到“草稿”** - 将电子邮件保存到**草稿**文件夹。
- **存入“发件箱”** - 将电子邮件保存到**发件箱**文件夹。
- **设定优先级** - 设定信息优先级，选择“高”、“普通”或“低”。
- **签名** - 如果要在电子邮件中添加名片，则选择该项。
- **信息类型** - 话机支持多种不同类型的信息。服务提供商可能提供某些工具，可以将短信转换为符合接收信息的装置的格式（如电子邮件或传真）。
- **声音** - 添加**声音**文件夹中的声音或用其他声音代替。
- **主题** - 编写信息的标题。
- **定时** - 设定信息中的项目显示多少秒钟。
- **有效时间** - 如果用户信息无法发送（例如，收件人关机），服务中心可储存该信息以便稍后发送。
- **视频** - 添加**视频**文件夹中的视频剪辑或用其他视频剪辑代替。

成像

相机、视频记录器、图片、屏幕保护。

相机和视频记录器



您的话机有一个数码相机和数码摄像机。用户可以拍摄照片、录制视频剪辑、查看它们并将它们作为电子邮件附件发送，或通过 MMS（多媒体信息服务）在彩信中发送。为此，您必须预定这些服务。请咨询网络运营商。

您也可将图片用作屏幕保护或背景，或将其与通讯录中的某一联系人一起存储，以便在此人来电时屏幕出现该图片，➡ 23 为联系人添加图片或个人铃声。

启动前的准备

接收图片或视频剪辑的话机必须支持数据传输和彩信功能，才能接收接收和显示数据。


在通过 MMS 发送图片或视频剪辑之前，请先设定彩信服务中心地址，并且确认话机中已输入了互联网设定，➡ 59 设定互联网和电子邮件。

在使用电子邮件发送图片或视频剪辑之前，请确认已在话机中输入了您的数据和电子邮件帐户的设定。




切勿在使用相机灯时直接注视光源，过亮的灯光会损伤视力。


启动相机

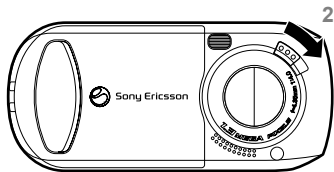


- 1 关闭话机。
- 2 在待机状态下，推动镜头盖开关打开镜头盖。

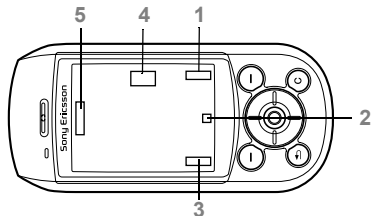


在相机或摄像机模式中使用的键



- 1, 3** 用于显示功能的区域，例如**查看、设置和选择**。要选择这些区域中显示的功能，按相应的选择键。
- 2** 该区域中显示了两种类型的图标，一种用来显示或隐藏屏幕上的所有图标，另外一种用来查看录制的视频剪辑。要选择所显示图标的功能，按 .
- 4** 显示左箭头或右箭头。用导航键在相机和摄像机之间进行切换。
- 5** 显示向上箭头或向下箭头。用导航键来放大和缩小。

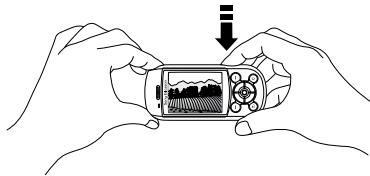拍照和录制视频剪辑





- 1** 按  拍照或开始录制。
- 2** 用导航键在相机和摄像机之间进行切换。
- 3** 要结束录制，再次按 。要禁用相机，关闭镜头盖或按 .



如果您想录制强光源，例如直射的日光或灯光，屏幕会一片漆黑或者图片可能变形。

使用缩放功能

按  可以放大物体。要持续放大，按住 .


调整亮度

使用话机一侧的音量键可以增强或减弱亮度。

打开灯

要在光线比较暗的环境下照相，推动锁 / 灯开关来打开灯。要关闭灯，再次推动开关。

显示或隐藏图标

要显示或隐藏屏幕上的图标，按 。（仅限于相机模式）

相机选项

启动相机后，▶ **设置**可以查看更多选项。



所有支持图片的话机可接收大小为 160x120 的图片。有些话机不能接收大小超过 160x120 的图片。最适宜在 PC 上观看的图片大小是 1280x960 和 640x480。

拍摄图片之前的选项：

- **拍摄模式** - 从**普通**中选择无边框模式，**4 张连拍**可连续快速拍 4 张照片，**带相框**可给照片加上边框。
- **图片大小** - 在 1280x960、640x480、320x240 和 160x120 像素之间进行选择。
- **夜间模式** - 延长曝光时间提高照片质量。
- **自拍计时器** - 启动数秒钟后拍摄。
- **效果** - 为图片选择不同效果。
- **灯** - 打开可以增强照明条件。
- **白平衡** - 根据光线情况调节照片的色彩平衡。


- **点测光** - 根据照片主题的中心来调节曝光量。
- **快门声** - 选择不同的快门声音。
- **相机自动关闭** - 相机模式会在您上一次按键后短时间内被禁用。
- **重设文件号码** - 重设 Memory Stick Duo 微缩记忆棒的文件号码。
- **保存到** - 选择**记忆棒**或**话机记忆库**来储存照片。

视频选项

启动了视频记录器后，▶ **设置**查看更多选项。

- **视频大小** - 在 176x144 和 128x96 像素之间进行选择。
- **自拍计时器** - 启动几秒钟后录制视频剪辑。
- **效果** - 选择不同的视频剪辑效果。
- **灯，白平衡，点测光，相机自动关闭** - 与相机选项相同，▶ **49 相机选项**。
- **视频长度** - 在**信息**和**普通**之间选择录制长度。如果选择**信息**，将限定录制长度为彩信的允许范围。如果选择**普通**，录制长度最多接近 1M。
- **保存到** - 选择**记忆棒**或**话机记忆库**来储存视频剪辑。

自拍

握住话机以便可以在镜头旁边的镜子中看到您的影像。按  拍照。

保存图片和视频剪辑

在拍照或录制视频剪辑时，话机将它们保存在话机记忆库或 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中。

如果 Memory Stick Duo 微缩记忆棒已满，将无法在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中保存更多的照片或视频剪辑，除非删掉一个保存的项目，
➡ 17 文件管理器。

发送图片和视频剪辑

在拍照或录制视频剪辑之后，可以立即使用彩信将它们发送出去。要使用其它传送方式交换图片和视频剪辑，
➡ 51 交换图片。

发送图片

在拍摄完照片之后，
▶ 发送并创建您的彩信。

播放和发送视频剪辑

完成录制之后，按  可以查看该视频剪辑，或者按**发送**，创建彩信以发送该视频剪辑。

图片

本话机带有大量图片。如果需要释放记忆库空间，可以删除这些图片。所有图片都保存在**文件管理器** ▶ **图片**菜单中。用户可以：

- 将图片作为背景或屏幕保护。
- 将图片指定给通讯录中的联系人，
➡ 23 为联系人添加图片或个人铃声。
- 使用蓝牙无线技术、红外端口、线缆、彩信或电子邮件交换图片。

注：图片大小是 1280x960 的，不能通过彩信发送。

动画

用户可以将动画保存在话机中。动画的处理方式与图片相同。

处理图片

用户可以在**文件管理器**中添加、编辑或删除图片。可保存的图片数量取决于图片的大小。本话机支持的文件类型包括 GIF、JPEG、WBMP、PNG 和 BMP。

查看图片

▶ **文件管理器** ▶ **图片**。图片均以缩略图形式显示。要查看全图，
▶ 查看。

以幻灯片放映形式显示图片

您可以用幻灯片放映功能自动查看您的图片。

► **文件管理器** ► **图片**，选择一个文件夹或图片，► **更多** ► **幻灯片放映**。在**横向**和**竖向**开始之间旋转图片。若要暂停 ► **暂停**。若要继续 ► **恢复**。若要停止 ► **退出**。














查看关于图片或视频剪辑的信息

要显示关于图片或视频剪辑的信息，

► **文件管理器** ► **图片**或者**视频**选择您想要的图片或视频剪辑 ► **更多** ► **信息**。

编辑图片

在编辑图片时，按 、、、 或使用下列键：

 退出图片编辑器	 撤销	
 左上	 上	 右上
 左	 启动工具	 右
 左下	 下	 右下
 选择工具	 选择颜色	

编辑和保存图片

- **文件管理器** ► **图片**，滚动到所需的图片，► **更多**。
- **使用** ► **编辑**。要编辑用相机拍摄的照片，您必须选择 160x120 或 320x240 作为照片的大小。要旋转照片，► **使用** ► **旋转**。
- **更多** ► **保存图片**保存图片。

交换图片

用户可以使用蓝牙无线技术、红外端口、线缆、彩信或电子邮件交换图片。请注意，禁止交换受版权保护的资料。要了解有关在信息中发送主题的更多信息，► 38 信息功能。

发送图片

► **文件管理器** ► **图片**，滚动到所需的图片，► **更多** ► **发送**。选择一种传送方式。

接收和保存图片

- 打开收到的带有图片的信息，或者打开蓝牙或红外端口（如果使用了这些传输方法的话）。
- 如果收到的信息中带有图片，选择该图片并保存它。如果通过蓝牙或红外方式接收到了图片，请按照屏幕上显示的指示操作。

远程屏幕

用户可以使用蓝牙无线技术和适配器在远程屏幕（例如 TV）上查看图片。然后可以使用话机控制屏幕。使用幻灯片放映功能连续显示几张图片。

连接到远程屏幕

► **文件管理器** ► **图片**，选择一张图片，► **更多**
► **远程屏幕**。话机会搜索其他蓝牙装置，并显示可用装置的清单。选择要使用的装置。有关使用蓝牙进行连接的更多信息，
► **63 Bluetooth™ 蓝牙无线技术**。

屏幕保护和背景

当话机处于空闲状态几秒钟之后，话机的屏幕保护会自动启动。再过几秒钟之后，话机即从屏幕保护模式转为省电的休眠模式。如果将图片作为背景，则该图片会在待机模式下显示。

将图片用作屏幕保护

► **话机设定** ► **屏幕显示标签** ► **屏幕保护**
► **选择图片**。选择要用作屏幕保护的图片。

将图片设定为背景

► **话机设定** ► **屏幕显示标签** ► **背景** ► **图片**。
选择要用作背景的图片。

娱乐

媒体播放器、声音、主题、游戏。

媒体播放器

媒体播放器可回放音乐和视频。用户可以播放从彩信中收到的或者下载到话机的音乐和视频剪辑。媒体播放器支持下列文件格式：MP3、MP4、3GP 和 WAV（最大采样频率 16 kHz）。也可以播放 Web 站点上的流式音乐和视频。如果要播放流式媒体，链接必须符合 3GPP 标准。

音乐和视频剪辑

可以回放保存在您的话机里的音乐和视频剪辑。音乐清单会一直播放，直到用户按下**暂停**才停止。

播放音乐

► **媒体播放器**，选择一个文件，► **播放**。

查看视频剪辑

► **媒体播放器** ► **更多** ► **播放视频**，选择要查看的视频剪辑。

媒体播放器控制

- ▶ **暂停**可以暂停播放。
- 当播放曲目时按住 ⏮ 和 ⏭ 可以回退和快进。
- 按 ⏮ 和 ⏭ 可在音乐列表中上移。
- 按 ⏪ 和 ⏩ 可在音乐列表中下移。

媒体播放器选项

- ▶ **更多** 查看下列选项：
 - **播放视频** - 播放视频。
 - **播放音乐** - 播放音乐。
 - **信息** - 查看当前曲目或视频的信息。
 - **删除歌曲/删除视频** - 从话机或 Memory Stick Duo 微缩记忆棒中删除文件。
 - **均衡器** - 在播放音乐时更改高音和低音设定。
 - **最小化** - 最小化媒体播放器，并返回待机状态。音乐将继续播放，同时可以使用话机的其他应用程序和功能。请注意这适用于除相机以外的所有功能。
 - **发送歌曲 / 发送视频** - 使用蓝牙无线技术、红外端口、彩信或者电子邮件发送声音或视频文件。
 - **随机** - 更改歌曲播放的顺序（按顺序或随机播放）。
注意：播放音乐，删除视频和发送视频仅在播放视频时才可见。

在线音乐和视频

可以通过使用流式媒体将 Web 站点上的视频和音乐传输到您的话机上，来收看视频和欣赏音乐。当您选择流式媒体的链接时，媒体播放器自动打开。流式媒体的链接可以作为书签保存到话机中。要使用流式媒体，您必须创建一个数据帐户，▶ 59 设定互联网和电子邮件。

播放保存的流式音乐和视频

▶ **互联网服务** ▶ **更多** ▶ **书签**。选择一个流式媒体的链接。

PlayNow™



这个功能取决于网络或运营商。要了解关于使用 PlayNow™ 的预订服务和互联网设置的更多信息，请与您的网络运营商联系。

通过使用 PlayNow 服务，您可以在将音乐铃声下载到您的话机之前先听一下。为了在您的索尼爱立信手机上使用，每一段音乐铃声都进行了优化处理。

启动前的准备

首先必须确保满足下列条件：

- 您有支持 GPRS 数据传送的话机预定服务。
- 您在话机中输入了正确的设置。您可以从来自网络运营商或服务提供商的短信中获得这些互联网设定。还可以从 www.SonyEricsson.com/cn 获得这些设定。
- 您可能需要向您的服务提供商或网络运营商注册成为 WAP 用户。
- 您话机中的可用记忆库。

使用 PlayNow 音乐铃声列表

选择 PlayNow 图标，即可将 PlayNow 音乐铃声列表下载到您的话机。现在您就可以聆听列表上的音乐铃声。

要聆听音乐铃声

► PlayNow™，然后选择您想聆听的音乐铃声。

要下载音乐铃声

听完您想要下载的一段音乐铃声之后，► 是来下载这段音乐铃声。该音乐铃声会自动保存到文件管理器 ► 声音。



这项服务可能不是在所有国家/地区始终都能提供，或者，在您使用您的网络运营商提供的网络以外的其它网络时，可能也会无法使用。您在选择 PlayNow 图标时，会看到一条信息，告诉您有关这方面的情况。

铃声和音乐

您的话机自带许多可用作铃声的标准与和弦音乐。您可以通过蓝牙无线技术、红外端口或线缆交换音乐。请注意，禁止交换受版权保护的资料。

❗ 如果您选择MP3 文件作为铃声，则不能使用语音应答 ➡ 29 语音应答。

选择铃声

► 话机设定 ► 声音设定标签 ► 铃声。

打开或关闭铃声

在待机状态下，按住 **#**。除了闹铃声之外，其他所有信号都可以打开或关闭。

设定铃声音量

► 话机设定 ► 声音设定标签 ► 铃声音量，按 **⏮** 或 **⏭** 可以降低或提高音量。► 保存保存设定。

拨叫方专用铃声

如果您的预定服务包括拨叫方识别 (CLI) 服务，则您可以为拨叫方指定个人铃声， ➡ 23 为联系人添加图片或个人铃声。

振动提示

用户可选择振动提示作为来电提示。用户可以设定：

- **启动** - 任何时候。
- **静音时启动** - 当铃声音量关闭或话机设为静音时。
- **关闭** - 任何时候。

设定振动提示

► 话机设定 ► 声音设定标签 ► 振动提示，选择所需的设定。

声音和提示选项






从话机设定 ► 声音设定标签，用户可以设定：

- **信息提示** - 选择收到信息时的通知方式。
- **按键音** - 选择按键时发出的按键音。

自编铃声

您可以用 MusicDJ™ 音乐主持人来编写和编辑音乐。一段音乐包含四条音轨：**鼓音、低音、和音和声调**。一条音轨包含许多音乐片段。这些片段按照**引子、单音、合音和变音**组合。用户可以通过向音轨中添加音乐片段来谱写音乐。

谱写音乐

- ▶ **娱乐 ▶ 音乐主持人**。选择**插入**、**复制**和**粘贴**片段来编写您的音乐。使用 、、 或  在音乐片段之间移动。按  删除音乐片段。
- ▶ **更多** 查看更多选项。

编辑以前创建的音乐

- ▶ **文件管理器 ▶ 声音**，选择音乐，▶ **更多**
- ▶ **使用** ▶ **编辑**。

发送和接收

您可以使用蓝牙无线技术、红外端口、电子邮件或者短信或彩信来发送和接收音乐。



您不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

发送音乐

- ▶ **文件管理器 ▶ 声音**，选择音乐。▶ **更多**
- ▶ **发送**，选择一种传送方式。

接收音乐

打开收到的带有音乐的信息，如果要使用蓝牙或红外端口发送音乐，请打开这些传送方式。在接收音乐时，请按照屏幕上显示的指示操作。

录音器

利用录音器，用户可录制备忘录或通话。录制的声音也可以被设为铃声。如果一个与会者结束通话，通话录音即停止。接听来电时声音录制自动停止。录制的内容将自动保存在 Memory Stick Duo 微缩记忆棒或话机中。如果录制的内容保存在话机中，即使更换了 SIM 卡，您也可以使用它们。



一些国家/地区或州的法律要求必须通知对方才能录制通话。

开始录音

- ▶ **娱乐 ▶ 录音**。请稍候，直到听到提示音为止。录音开始后，屏幕上显示**正在录音**，并且显示当前录制的时间（不断增加）。
- ▶ **更多** 查看下列选项：
录音、发送、重命名、删除和已录声音。

结束和播放录音

- ▶ **保存**可结束录音，▶ **播放**可收听录音。

收听录音

- 1 ▶ **文件管理器 ▶ 声音**，选择要收听的录音。
- 2 ▶ **播放**收听录音。按  和  转到上一录音或下一录音。▶ **停止**停止播放。


收音机

本话机带有一个调频收音机。要使用收音机，用户必须连接便携免提装置。免提装置的作用相当于天线。



您必须开机才能使用收音机。请不要在禁止使用手机的区域打开话机，➡ 76 安全及有效使用指南。

收听收音机

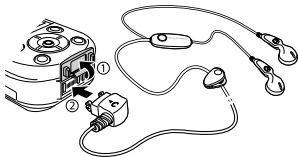

将便携免提装置连接到话机上，▶ 收音机。

收音机控制

收音机打开时：

- ▶ **搜索**或按住 或 查找调频波段上的下一个频道。
- 按 或 沿着调频波段移动 0.1 MHz。
- 按 或 收听下一个预设的频道。

保存收音机频道

用户可以保存多达 20 个喜爱的收音机频道。



要将频道快速保存至位置 1 到 10，请按住 0-9（其中 0 代表数字 10）。要选择保存在位置 1 到 10 的某个频道，请按 0-9。

保存收音机频道

▶ 收音机 ▶ 更多 ▶ 保存 ▶ 插入。频道会保存在一个清单中。

更多选项

▶ 更多 查看下列选项：

- **最小化** - 返回到待机状态，在播放收音机的同时使用其它功能。请注意这适用于除相机以外的所有功能。
- **保存** - 将当前频率保存到频道清单中。
- **频道** - 选择、添加、编辑或删除已保存的频道。
- **打开扬声器** - 通过扬声器发出声音。
- **设定频率** - 手动输入频率。您输入的数字将被自动调整为有效的频率。按 直接进入设定频率。
- **自动保存** - 自动搜索频道并将频道保存到频道清单中。以前保存的频道将被替换。
- **打开单声道** - 打开单声道声音。

在收听收音机时

如果最小化收音机显示，则在收听收音机的同时还可以使用其他功能。例如，拨叫和接听电话、发送信息和玩游戏。

最小化收音机显示

► 收音机 ► 更多 ► 最小化。

调节音量

按话机一侧的音量键。

主题

通过选择主题可以更改屏幕的外观。本话机自带一些预定义的主题。用户不能删除这些主题，但可创建新主题并将其下载到话机中。有关的更多信息，请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

选择或更改主题

► 文件管理器 ► 主题，选择一个主题。

交换主题

用户可以使用蓝牙无线技术、红外端口或电子邮件交换主题。请注意，禁止交换受版权保护的资料。

发送主题

► 文件管理器 ► 主题，选择一个主题，► 更多 ► 发送。选择一种传送方式。

接收和保存主题

打开收到的带有主题的信息，如果要使用蓝牙或红外端口发送主题，请打开这些传送方式。当接收项目时，请按照屏幕上显示的指示操作。


下载主题

► 文件管理器 ► 主题，滚动到一个直接链接，► 进入。

游戏

本话机带有几种游戏。用户也可直接向话机下载游戏和应用程序。大多数的游戏都有帮助文本。

开始和结束游戏

► 娱乐 ► 游戏，选择一个游戏，► 开始，按  结束游戏。

下载游戏

► 娱乐 ► 游戏，滚动到一个直接链接，► 进入。

连接

互联网和电子邮件设定、同步、Bluetooth™ 蓝牙无线技术、红外功能。

互联网

设定互联网和电子邮件



要使用互联网并且发送和接收图片及电子邮件信息，您需要：

- 预定数据传输服务。
- 在您的话机中输入设定。
- 在您的服务提供商或网络运营商那里注册成为一个互联网及电子邮件用户。

输入互联网和电子邮件设定

用户购买时话机可能已进行了设定。如果没有，用户可以通过三种方式输入这些设定：

- 用户可以从来自网络运营商或服务提供商的短信中获得这些设定。（电子邮件设定除外）
- 用户可以使用安装向导输入设定。
- 用户可以手动输入或编辑这些设定。



某些设定并不是必需的。有关的更多信息，请咨询网络运营商或服务提供商。也可以访问 www.SonyEricsson.com/cn，了解更多有关设定互联网的信息。

以短信方式接收设定

网络运营商或互联网服务提供商可能会把您要请求的信息以短信形式直接发送到您的话机。

使用向导进行设定

如果话机没有进行互联网设定，则用户可要求网络运营商或服务提供商提供互联网设定信息。然后，用户就可以使用话机中的向导完成相关设定。



如果您的话机没有互联网设定而您启动了浏览器，该向导会自动打开。

使用互联网

本话机带有一个使用 WAP（无线应用协议）或 HTTP（超文本传输协议）访问互联网的浏览器。

选择互联网模式

► 连接 ► 互联网设定 ► 互联网模式，选择要使用的模式。

开始浏览

滚动到联机服务或运营商菜单，选择一项服务。

停止浏览

► 更多 ► 退出浏览器。

浏览时的选项

► **更多** 查看不同浏览选项。



如果在浏览 Web 站点时选择一个电子邮件地址，则可以向该地址发送短信。

选项菜单始终包含下列选项：

- **退出浏览器** - 断开连接并进入待机状态。
- 转到当前主页，例如， **Sony Ericsson**。
- **书签** - 将正在浏览的站点添加到书签或文件夹的清单中，或是查看当前模式的书签和文件夹的清单。
- **输入网址** - 输入要访问的站点的 Web 页面地址。► **新地址** 输入新的 Web 页地址，或在最近输入的 10 个地址中选择一个。在输入 Web 页地址时，不需要输入常规的 http:// 前缀。
- **历史记录** - 以前访问过的站点的清单。
- **刷新页面** - 刷新 Web 页的内容。
- **保存图片** - 保存来自 Web 站点的图片。
- **发送链接** - 将当前站点的链接发送给另一部话机。
- **状态** - 显示当前状态信息，如模式、通讯方式、连接时间、数据速率、安全、地址等。

- **进行拨叫** - 如果用户预定服务支持此功能，则用户可以在浏览互联网时通过选择**进行拨叫**来拨叫电话。
- **结束当前通话** ► **结束当前通话** 结束通话并继续浏览。

使用书签

可以像在 PC 互联网浏览器上一样，在您的手机上使用、创建和编辑书签。

使用书签

- **互联网服务** ► **更多** ► **书签**，选择一个书签，
- **更多**。选择一个选项。

下载

用户可以从 Web 站点直接向话机中下载图片、主题、游戏和铃声之类的内容。



如果菜单选项不可用，有关的更多信息，请咨询网络运营商或服务提供商。

从 **wap.sonyericsson.com** 下载

- **互联网服务** ► **更多** ► **书签** ► **Sony Ericsson**。
- 选择您想要下载的内容并按显示的说明操作。

存储的信息

在浏览时，用户可以将信息保存在话机中。



建议用户清空有关以前访问过的互联网服务的所有敏感信息。这样可以避免在话机放错地方、丢失或被盗时出现安全问题。

用户可以保存下列信息：

- 个人资料文件 - 提高站点访问效率。
- 密码 - 提高服务器访问效率。

允许或清除话机中的个人资料文件

► 连接 ► 互联网设定 ► 个人资料文件，选择一个选项并确认。

清空密码清单

► 连接 ► 互联网设定 ► 清除密码，► 是进行确认。

使用 Java™ 应用程序

您可以在话机中运行 Java™ 应用程序。有许多此类应用程序都需要连接到互联网来接收信息，例如，要从游戏服务器下载新级别的游戏，或者，要从某个 Web 站点下载即时新闻的新闻应用程序。

您需要有 HTTP 互联网模式，以允许 Java™ 应用程序连接到互联网。请与您的网络运营商或服务提供商联系，以了解正确的设置。

选择 Java™ 模式

- 1 滚动到**连接 ► Java™ 设定 ► 互联网模式**。
- 2 选择要使用的 HTTP 模式。

互联网安全

本话机支持 WAP 和 HTTP 安全浏览。要启动到 WAP 网关的安全连接，必须打开互联网模式中的安全设定。如果互联网模式是 HTTP 模式，当 URL 是以 https:// 开始时，该连接就是安全连接。



确保 WAP 网关和 WAP 服务提供商之间连接的安全是 WAP 服务提供商的责任。

打开安全连接 (WAP)

► 连接 ► 互联网设定 ► 互联网模式，选择一种模式，► 更多 ► 设定。打开安全功能。

委托认证

当使用某些互联网服务（例如银行业务）时要建立安全连接，需要话机中的认证。

委托认证用于验证要连接的 WAP 网关或 HTTP 服务器。用户购买话机时其中可能已包含委托认证。用户还可以使用浏览器下载新的认证。

检查话机中的认证

► **连接** ► **互联网设定** ► **保安** ► **委托认证**。

同步

用户可以使用蓝牙无线技术、红外端口或线缆将手机联系人、预约、任务和便笺与 PC 或手机等设备中的类似程序同步，或者使用 WAP 或 HTTP 协议将它们与互联网上的类似程序同步。另请访问 www.SonyEricsson.com/cn 以了解更多有关同步方面的信息。

选择联系人姓名的同步顺序

► **通讯录** ► **选项** ► **高级** ► **同步顺序** 选择在同步联系人时名和姓以何种顺序显示在话机中。

与附近设备同步


安装话机附带的 CD 中的同步程序，或从 www.SonyEricsson.com/cn 下载该程序。

有关的详细信息，请参考同步软件联机帮助。

与互联网程序远程同步

有关互联网上可以同步的程序的信息，请联系网络运营商，并获取用户名、密码和各种程序的地址。您还必须在手机中设定互联网模式，► 59 设定互联网和电子邮件。

输入设定

- 1 ► **连接** ► **同步** ► **新帐户**。如果没有帐户，话机会询问用户是否要创建一个帐户。
► **是** 创建新帐户。
- 2 输入新帐户的名称，► **继续**。将显示一个选项清单。添加同步服务器的服务器地址、服务器用户名和服务器密码。输入了每项设定之后，► **确定**。
- 3 选择**连接**，然后选择要用于同步的 WAP 或 HTTP 模式。
- 4 选择**应用程序**，然后选择要同步的应用程序，例如 **通讯录** ► **确定**。
- 5 选择**应用程序设定**，然后选择应用程序。输入数据库的名称，如果需要的话，输入用户名和密码，► **确定**。
- 6 按  ► **保存** 保存新帐户。

启动远程同步

► **连接** ► **同步**，选择某个远程帐户，► **开始**。

Bluetooth™ 蓝牙无线技术

话机有内置的蓝牙无线技术，用户可以通过它将话机无线连接到其它蓝牙装置，例如免提装置、PC、远程屏幕或其它话机。

例如，用户可通过无绳蓝牙免提装置与他人通话，或通过手机建立无线连接，浏览互联网。用户可以自动同步话机和 PC 中的信息，还可以使用远程控制功能控制 PC 上的应用程序。用户还可以交换信息，例如名片、日历项目和图片。要使用远程屏幕，➡ 52 远程屏幕。



建议将话机和与之通信的蓝牙装置的距离保持在 10 米之内。如果话机与其它蓝牙装置之间没有实体遮挡物，连接性能会更好。

启动前的准备

要与其它蓝牙装置通信，首先需要打开蓝牙功能，然后将该装置添加到话机的装置清单中。用户无需将该装置添加到清单中就可以交换项目、使用远程屏幕和玩游戏。要与 PC 同步以及浏览互联网，您还需要在 PC 上安装话机附带 CD 中的软件，或从 www.SonyEricsson.com/cn 下载该软件。

打开蓝牙

► 连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 打开。

将装置添加到话机

1 ► 连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 匹配装置

► 添加装置。其它装置的蓝牙功能也必须打开并且未被隐藏。

2 ► 添加，话机会搜索所有类型的可用蓝牙装置。如果要选择搜索特定类型的装置，► 更多。

3 话机会搜索蓝牙装置。显示一个可用装置清单。选择某个装置。

4 如果要添加到话机中的装置有自己的密码，请在话机中输入该密码。如果没有密码，则首先创建一个数字密码，然后将其输入该装置和话机中。

整理装置清单

► 连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 匹配装置，然后从清单中选择一个装置。► 更多查看选项清单。

话机名

用户可以为话机选择一个名称。当其它装置找到此话机时，话机名会显示在该装置上。为了让蓝牙装置能找到您的话机，必须打开蓝牙并使该话机可见。

输入话机名

► **连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 选项 ► 话机名。** 打开蓝牙后，话机名称会显示在其它装置中，其它装置能够看到话机。

使用蓝牙时隐藏或显示话机

► **连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 选项 ► 公开性，** 选择**显示话机**或**隐藏话机**。

将蓝牙免提装置添加到话机

► **连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 免提。** 首次添加免提装置时，话机会显示**为话机添加免提装置吗？**
► **是。** 如果装置清单中已经有了免提装置；
► **连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 免提 ► 免提装置；**
► **添加免提装置 ► 添加。**

传送声音

当使用话机的蓝牙免提装置时，可以选择通话过程中传送声音的位置。还可以选择在用键盘接听来电时传送声音的位置。

在使用免提装置时传送声音

在通话时，按 **◎ ► 传送声音**。选择将声音传送到话机或其它已添加到话机的免提装置。

在用免提装置接听电话时转移声音

► **连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 免提 ► 来电，** 选择**话机**或**发送到免提**。

发送和接收

要使用蓝牙无线技术发送和接收项目，必须确保相关装置在一定范围内。

在选择蓝牙作为传送方式之后，手机会显示可能的接收装置清单。上一次连接的装置和先前添加到话机的装置位于清单的最前面。话机还会搜索清单中显示的其它装置。

发送项目

选择要发送的项目，例如通讯录联系人，
► **通讯录**，选择一个联系人，► **更多**
► **发送联系人 ► 通过蓝牙。** 话机会搜索装置。
选择要将项目发送到的装置 ► **选择**。

接收项目

► **连接 ► Bluetooth 蓝牙 ► 打开。** 确保话机对其它装置是可见的。当接收项目时，请按照屏幕上显示的指示操作。

远程控制

可以把您的话机作为一个远程控制装置来控制 PC 应用程序，例如媒体播放器或 Microsoft® PowerPoint® 演示文稿。

注：请在使用前确认您的蓝牙装置支持 HID。

选择远程控制

► **连接** ► **Bluetooth 蓝牙** ► **远程控制**。选择要使用的配置文件和要连接的 PC。

文件传输

用户可以使用 PC 查看和传输**文件管理器**中包含的内容。您可以使用 PC 中的拖放功能执行下面的操作：

- 从话机向 PC 传输文件。
- 从 PC 向话机传输文件。
- 从话机中删除文件。

文件浏览

用户可以浏览和检索其它装置中包含的文件，但要求这些装置支持文件传输模式的服务器角色。为此，必须首先将另一装置添加到您的**匹配装置**清单中。



要查看另一装置是否支持此特定功能，请参考该装置的**可用蓝牙服务清单**。

浏览文件

► **连接** ► **Bluetooth 蓝牙** ► **匹配置置**。选择一个装置 ► **浏览**。

红外端口

用户可使用红外端口在话机与 PC 或其它配有红外端口的装置之间建立联系。例如，用户可以同步日历项目：► **62 同步**，发送图片和联系人之类的项目。




如果要连接某台 PC，请参考该 PC 的用户文档。

打开红外端口

► **连接** ► **红外** ► **启动**或 ► **10 分钟**只将红外端口打开 10 分钟。

连接两台装置

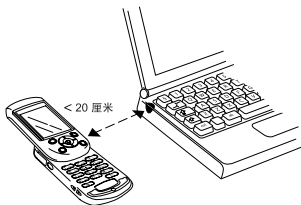

如图所示放置话机。话机的红外端口必须与另一装置的红外端口相对。此时话机即与另一装置建立了联系。

使用红外端口发送项目 (示例: 某个联系人)

确保两个装置上的红外端口都是打开的。如果默认通讯录是联系人, ► **通讯录**, 然后选择联系人。► **更多** ► **发送联系人** ► **通过红外端口**。

更多功能

时间和日期、闹钟、日历、任务、SIM 卡锁等。

时间和日期

待机模式下始终显示时间。

- 要设定时间, ► **话机设定** ► **常规标签** ► **时间和日期** ► **时间**。输入时间, ► **保存**。
- 要设定时间格式 (12 小时或 24 小时时钟), ► **格式**, 然后选择某个选项。
- 要设定日期和日期格式 ► **话机设定** ► **常规标签** ► **时间和日期** ► **日期**。

高级时间设定

在**话机设定** ► **常规标签** ► **时间和日期**中, 用户可以设置时区和夏令时间。

如果您已经激活了**自动时区**, 在您的话机更改网络时, 系统会询问您是否要更新时间。如果您按**是**, 时间会自动更新。

闹钟

可将闹钟设为在 24 小时内的特定时间响铃，或在一定日期内的特定时间周期性响铃。用户还可以同时设定这两种闹钟。即使话机设定为静音或关闭，闹铃也会响起。

设定闹铃

► **管理器** ► **闹铃** ► **闹铃**，输入时间，► **保存**。

使用闹铃

- 要更改闹铃时间，► **管理器** ► **闹铃** ► **闹铃**，输入新时间。
- 要在闹铃响起时关闭它，按任意键即可。如果不想重复闹铃，► **关闭**。
- 要取消闹铃，► **管理器** ► **闹铃** ► **闹铃** ► **关闭**。
- 要设定周期性闹铃，► **管理器** ► **闹铃** ► **周期性闹铃**。输入时间，然后滚动并按 **标记** 选择希望闹铃重响的日期。► **完成** 退出菜单。
- 要选择闹铃声，► **管理器** ► **闹铃** ► **闹铃声**。

日历

用户可以使用日历记录重要会议。该日历可以与 PC 日历或 Web 上的日历同步 ► **62 同步**。

预约和任务

根据每个项目的大小，用户最多可以保存 300 个预约和 80 个任务。可以添加新预约或任务，或通过复制和编辑一个旧预约或任务而将其作为模板。还可以为预约或任务设定提示。

添加新预约

► **管理器** ► **日历**，选择该预约的日期，
► **添加预约** ► **添加**。输入日期、开始时间、持续时间、主题、地点和提示。确认每个条目。

添加新任务

- 1 ► **管理器** ► **任务** ► **添加任务** ► **添加**。
- 2 选择一个分类。如果该分类为电话，则输入电话号码，► **继续**。
- 3 输入主题，► **继续**。
- 4 要为任务设定提示 ► **是**。

为预约设定提示

► 管理器 ► 日历 ► 更多 ► 高级 ► 提示。

为任务设定提示

► 管理器 ► 任务，选择一个任务，► 更多
► 提示。

提示选项

如果要提示即使在关机情况下也能响起，
► 始终提示。当提示响起时，► 是阅读该预约
或任务，或拨打电话任务中的电话号码。► 否
关闭提示。



在日历中设定的提示会影响在任务中设定的同一时间的提示，反之亦然。

查看预约

管理器 ► 日历，选择有预约的日期（标记为粗体）。滚动到该预约，► 查看。

查看任务

► 管理器 ► 任务，选择一个任务，► 查看。

查看日历

要查看您的日历，► 管理器 ► 日历。有预约的日期均以粗体标出。► 更多 ► 按周查看查看某一周。

在日历中导航

使用导航键可以在天或周之间移动。在月或周视图中，用户还可以按如下所示使用键盘。

- | | |
|---------|-------|
| 1 后退一周 | 3 下一周 |
| 4 后退一月 | 6 下一月 |
| 7 后退一年 | 9 下一年 |
| C 当前的日期 | |

日历设定

- 管理器 ► 日历 ► 更多，然后选择一个选项：
- 按周查看 - 选择、添加、编辑或删除预约。
 - 添加预约 - 添加新预约。
 - 更改日期 - 更改日历日期。
 - 阴阳历转换 - 阴历，阳历互相转换。
 - 高级 - 查找、删除全部，设定提示或选择每周的开始日期等选项。
 - 帮助

查找预约

用户可以搜索包含特定文本的预约。

搜索预约

► **管理器** ► **日历** ► **更多** ► **高级** ► **查找**。输入您要搜索的文本 ► **确定**。即可显示符合搜索条件的预约。► **查看** 查看预约，或 ► **更多** 查看重订计划、编辑、发送、复制或删除预约选项。

交换预约或任务

使用蓝牙无线技术、红外端口或彩信，可以发送和接收预约或任务。

发送预约或任务

在特定某天的预约和任务列表中，选择您要发送的项目，► **更多** ► **发送**，然后选择传输方式。

接收预约或任务

当显示**添加预约？**或**添加任务？**时，► **是**保存预约或任务。

便笺

如果需要记住某些事情，可将其作为便笺保存在话机中。最多可以保存 10 条便笺。

添加便笺

► **管理器** ► **便笺** ► **添加便笺** ► **添加**，输入便笺，► **保存**。

处理便笺

► **管理器** ► **便笺**，即可显示便笺的清单。选择要处理的便笺。► **更多** 可编辑便笺、在待机状态下显示（或隐藏）便笺、发送或删除便笺。

交换便笺

使用蓝牙无线技术、红外端口或彩信，可以发送和接收便笺。还可以将便笺与 PC 同步

► 62 *同步*。

发送便笺

► **管理器** ► **便笺** 选择该便笺 ► **更多** ► **发送**，选择传输方式。

接收便笺

添加便笺？ 出现后，► **是** 将该便笺与其它便笺保存在一起。

模式

本话机有适用于特定环境的预定义模式。例如，铃声会在会议模式中关闭。您可以向这些模式添加配件，或者重命名或更改这些模式。也可以把所有模式设定重设为默认设定。

自动启动

某些模式，如**车内**，在与特定配件一起使用时会自动启用。断开配件连接后，又会更改回原来的模式。

选择模式

► **话机设定** ► **常规标签** ► **个人化模式**
► **选择模式**。

更改模式设定

► **话机设定** ► **常规标签** ► **个人化模式**
► **编辑模式**，然后选择您要更改的设定。

重命名模式

► **话机设定** ► **常规标签** ► **个人化模式**
► **编辑模式** ► **模式名称**。

注：通常模式不能被重命名。

重设所有模式设定

► **话机设定** ► **常规标签** ► **个人化模式**
► **重设模式**。

秒表

话机的秒表可以保存几个时段。当用户接听来电时，秒表不会被关闭。

► **管理器** ► **秒表** ► **开始**。► **停止**或如果需要时段时间 ► **新时段**。要重设秒表，► **重设**。

计时器

话机有一个内置计时器。当计时器响起时，按任意键可将其关闭。

► **管理器** ► **倒数计时器**，输入要计时器在多少小时、分钟或秒之后响起。

屏幕背景灯光

屏幕背景灯光可以设为**自动**或**关闭**。在自动模式下，最后一次按键几秒钟后，屏幕背景灯光会关闭。不管背景灯光如何设置，最后一次按键几秒钟后，屏幕本身也会关闭，以便充分利用待机时间。

► **话机设定** ► **屏幕显示标签** ► **灯光**。

开机画面





当用户打开或关闭话机时，话机会显示索尼爱立信开机画面。也可能会显示网络运营商自己的开机画面。用户也可以设定自己的开机画面。

► **话机设定** ► **屏幕显示标签** ► **开机画面**，选择开机画面的文件。

计算器

话机带有标准计算器。

► **管理器** ► **计算器**。

- 按  或  选择 \div \times $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$ 。
- 按  可删除数字。
- 按  可输入小数点。



请注意，此计算器的精确度有限。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对您的预定服务而不是话机本身的未经授权的使用。如果用户更换了 SIM 卡，话机仍可使用新的 SIM 卡。

用户购卡时，大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁，用户每次开机时都必须输入 PIN（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN，SIM 卡被锁定并显示信息 **PIN 被锁定**。要解锁，需要输入您的 PUK（个人解锁密码）。PIN 和 PUK 均由网络运营商提供。



如果出现信息 **密码错误!**，则表明用户输入的新 PIN 不正确。如果出现信息 **PIN 错误**，后面跟有输入旧 PIN:，则表明用户输入的旧 PIN 不正确。

解锁 SIM 卡

当显示 **PIN 被锁定**时，输入 PUK，► **确定**。输入新的四到八位数字 PIN，► **确定**。重新输入新的 PIN 进行确认，► **确定**。

编辑 PIN

► **话机设定** ► **常规标签** ► **保密锁** ► **SIM 卡锁** ► **更改 PIN**。

开启或关闭 SIM 卡锁

► **话机设定** ► **常规标签** ► **保密锁** ► **SIM 卡锁** ► **保密功能**，然后选择**启动**或**关闭**。输入用户 PIN，► **确定**。

键盘锁

用户可以锁住键盘，以防止意外拨号。



即使键盘被锁住，仍可拨打国际紧急号码 112。


自动键盘锁


在待机状态下，自动键盘锁会在用户最后一次按键后过一小会儿将键盘锁住。

设定自动键盘锁

► 话机设定 ► 常规标签 ► 保密锁 ► 自动键盘锁。

手动锁定键盘

推动锁 / 灯开关或者按  ► 锁定按键。用户仍然可以接听来电，键盘在通话结束后将再次锁定。键盘将保持锁定状态，直至用户手动将其解锁。

要将键盘解锁，请推动锁 / 灯开关或者按  ► 解锁。或者在关盖时旋转打开话机盖。

电话锁

电话锁可防止在话机被盗或更换 SIM 卡后对话机的未经授权的使用。购机时话机未被锁定。用户可以将电话锁密码 (0000) 更改为任一组四至八位数字的个人密码。

电话锁启动

如果电话锁启动，则每次开机时都会显示信息 **话机已锁**。要使用话机，请先输入密码然后按确定。

自动电话锁

如果电话锁设为自动，则仅当话机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入电话锁密码。



务必要记住新密码。如果忘记密码，必须将话机交付当地索尼爱立信零售商。

设定电话锁

► 话机设定 ► 常规标签 ► 保密锁 ► 电话锁
► 保密功能，选择一个选项。输入电话锁密码， ► 确定。

编辑电话锁密码

► 话机设定 ► 常规标签 ► 保密锁 ► 电话锁
► 更改密码。

代码备忘录

用户可以保存安全代码，例如在话机的代码备忘录中保存信用卡密码。只需记住打开代码备忘录的密码即可。最多可在代码备忘录中保存十个密码。

校验码和安全

为确认用户已正确输入了代码备忘录的密码，并防止有人未经授权访问用户代码，必须输入校验码。

输入密码打开代码备忘录后，校验码会显示很短的时间。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误，则显示的校验码和代码也不正确。

增强代码备忘录功能安全的关键在于：

- 除了校验码，用户得不到密码是否正确的任何反馈，只有用户知道校验码。
- 话机中所有的代码都进行了加密。
- 用户访问代码时，它们只显示很短一段时间。

第一次打开代码备忘录

- 1 ▶ **管理器 ▶ 代码备忘录**。话机会显示带有指示的信息，▶ **继续**。
- 2 为代码备忘录输入一个新的四位数的密码
▶ **继续**。
- 3 重新输入新密码进行确认。

- 4 输入校验码（最多 15 个字符），▶ **完成**。
校验码可以由字母和数字组成。下次打开代码备忘录时，用户输入密码后会显示校验码，然后显示用户添加的代码。

添加新代码

- ▶ **管理器 ▶ 代码备忘录**，输入密码，
- ▶ **添加新代码？▶ 添加**。输入与此代码关联的名称，例如信用卡公司的名称，▶ **继续**。输入代码，▶ **完成**。

更改密码

- 按上面所述打开代码备忘录，▶ **更多**
▶ **更改密码**。输入新密码，▶ **继续**。
重新输入新密码，▶ **继续**。
输入校验码，▶ **完成**。

忘记密码怎么办？

如果忘记了用户密码，可以输入任意密码访问代码备忘录功能，显示的校验码和代码均是错误的。此时用户必须重设代码备忘录。

重设代码备忘录

- ▶ **更多 ▶ 重设**。显示**重设代码备忘录？**，▶ **是**。
代码备忘录会重设，并清除全部条目。下一次进入代码备忘录时，请从 **73 第一次打开代码备忘录** 开始。

联机服务

联机服务是网络运营商提供的定制服务，与话机及其制造商无关。

支持 联机服务的 SIM 卡的工作方式与普通 SIM 卡相同。插入 SIM 卡，然后开机，网络运营商即可将数据下载到 SIM 卡。在完成第一次数据下载并重新启动话机后，在 菜单下面会出现一个新的子菜单。



只有用户的 SIM 卡支持此项服务时，此菜单才会显示。用户话机可能只支持所提供的部分服务。某些运营商使用的名称可能不是“联机服务”。

进入新的菜单部分

选择桌面上的运营商菜单。

► 连接 ► 联机服务。

重新设定

用户可以将话机恢复为初始状态，方法是删除对设定进行的更改以及添加或编辑的内容。

- 如果选择了**重设设定**，话机中的某些设定将会丢失。
- 要删除所有联系人、信息和其它个人数据（例如游戏和音乐以及某些设定），请选择**全部重设**。

重设话机

- 1 ► 话机设定 ► 常规标签 ► 重新设定。
- 2 ► 重设设定或全部重设。
- 3 输入话机锁密码（0000 或用户更改的新密码），► 确定。



如果选择**全部重设**，话机附带的某些图片、音乐和模板将会被删除。

疑难解答

为何话机不按所需方式工作？

本章列出了用户在使用话机的过程中可能遇到的一些问题。有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题用户自己很容易解决。

但是，如果用户需要将话机交付维修，请注意，话机中保存的信息和内容可能会丢失。建议用户在将话机交付维修之前保存此类信息的副本。

话机无法开机

重新充电或更换电池， ➡ 5 插入 SIM 卡和对电池充电。

无充电指示

给空电池或长期未使用的电池充电时，可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池图标。

菜单语言

如果屏幕显示的是用户不懂的语言，可随时在待机状态下按 **Ⓢ 8888 Ⓢ** 选择**自动**（取决于 SIM 卡）。在待机状态下，可随时按下

Ⓢ 0000 Ⓢ 选择**英文**。在待机状态下，可随时按下 **Ⓢ 0008 Ⓢ** 选择**中文**。

灰色菜单选项

灰色文本指示暂时不可用的功能，例如，某项服务未启动，或者用户的预定服务不支持该功能。由于无法发送有版权保护的主题、图片和声音，**发送**菜单有时无法使用。

插入 SIM

话机内无 SIM 卡或插入不正确。插入 SIM 卡，**➡ 5 插入 SIM 卡和对电池充电**。

插入正确的 SIM 卡

话机已设为只能使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。

仅限于紧急电话

用户在某网络服务区内，但用户未获许使用该网络。但某些网络运营商允许在紧急情况下拨叫国际紧急号码 112，**➡ 22 紧急电话**。

无网络

话机不在网络服务区内或接收到的信号太弱。用户必须移动到可收到较强信号的地方。

PIN 错误 /PIN2 错误

用户输入的 PIN 或 PIN2 错误。

请输入正确的 PIN 或 PIN2，**▶ 是**，**➡ 71 SIM 卡锁**。

密码不匹配

如果要更改安全密码（例如用户 PIN），必须再次输入新密码以确认它。用户两次输入的密码不匹配，**➡ 71 SIM 卡锁**。

PIN 被锁定 / PIN2 被锁定

用户已连续三次输错 PIN 或 PIN2。要解锁，

➡ 71 SIM 卡锁。

PUK 被锁定

用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK)。请与网络运营商或服务提供商联系。

话机已锁

话机被锁定。要解锁话机，➡ 72 电话锁。

电话锁密码

话机的初始电话锁密码为 0000。用户可将其改为任意四到八位数字的密码，➡ 72 电话锁。

号码被禁止

固定拨叫功能已启动，用户拨叫的号码不在固定号码清单中，➡ 34 固定拨叫。

正在充电，非认证电池

用户所使用的电池不是索尼爱立信认可的电池，➡ 76 安全及有效使用指南和

➡ 79 有限保修。

其它信息

Sony Ericsson Consumer Web Site (索尼爱立信用户网站)、有限保修、Declaration of Conformity。

Sony Ericsson Consumer Web Site (索尼爱立信用户网站)

www.SonyEricsson.com/cn 上有一个支持部分，用户只需单击几下鼠标即可获得所需的帮助和提示。用户可从此处找到最新的 PC 软件更新，以及关于如何更高效的使用话机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

建议

- 在将产品放在耳边之前，请务必检查音量设定。过高的铃声会损伤听力。
- 应注意产品的保养，将其放置在清洁无尘处。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将产品暴露在温度极高或极低的环境中。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 未经许可，切勿在医疗设备附近使用本产品。



- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如，在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修请勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用话机。



天线

只能使用由索尼爱立信专门为本产品设计的天线。使用未经授权的或改造过的天线将会对您的手机造成损坏，并可能违反有关规定，导致性能下降以及 SAR 级别超出推荐的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

天线部分在键盘的底部。当手机打开时，天线在手机的底部。当手机合上时，天线在手机的顶部。

射频 (RF) 幅射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国 / 地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值，这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 www.SonyEricsson.com/cn 查找到。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：

由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm (6 英寸)，则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造商咨询详情。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



废弃产品的处理

本产品废弃后不能作为普通城市垃圾处理。正确处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。



电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和 / 或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

电池使用和注意事项

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。

电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！

电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。

通话和待机时间由使用手机时的实际网络情况和使用条件决定。如果在基站附近使用手机，则需要的功率较小，因此通话和待机时间会延长。

正常条件下，此电池的待机时间为 170 - 300 小时。

- **警告！** 不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其他充电器可能无法充分充电或可能产生过多热量。使用其它电池和充电器具有一定的危险。因使用其它电池和充电器所造成的产品失效不在保修范围之内。
- 不要使电池接触液体。
- 切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。
- 不要尝试拆卸或改造电池。

- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。要达到最大电池容量，应在室温下使用电池。



- 取下电池前请先关闭手机。
- 将电池放置在儿童接触不到的地方。
- 仅可按设计用途使用电池。
- 不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。



电池的处理

电池不能当作普通城市垃圾处理，请使用电池处理设施。



有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Customer Care Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.SonyEricsson.com/cn 了解详情。

保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家 / 地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。

条件

- 1 仅在索尼爱立信正式推出该产品的国家 / 地区、要求维修或更换该产品，且能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号 **）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和 / 或三包凭证被撤换、涂抹或删除，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始担保期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十（30）天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。

- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。

- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于局限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家 / 地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

** 在某些国家 / 地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明



该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：（1）此设备不得造成有害干扰，而且（2）此设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentornet


S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021051-CN

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2004

 **CE 0682**

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (**99/5/EC**) 的要求。

图标

图标说明

下表描述了在待机、相机和摄像机模式下出现的图标。

图标 说明

待机状态



桌面图标



显示 GSM 网络信号强度



GPRS 在服务区内



GPRS 在服务区内，并且可以使用



显示用户处于溢价计费区



显示电池状态



不能接收任何来电



有一个未接来电



所有来电转移到指定号码

图标 说明



不接收来电或只接收清单上某些号码的来电



所有信号都关闭，闹铃除外



已设定并已开启闹钟



已设定并已开启计时器



已经选择了一种非普通模式



卡锁或话机锁已开启
已建立安全互联网连接



收到一条短信



收到一封电子邮件



收到一条彩信



收到一条语音信息



收到一条 WAP 推送信息



收到基站广播信息



红外端口已开启

图标 说明

	正在进行红外通信
	蓝牙功能已开启
	处于 GPRS 连接状态
	线路 1 被拨出呼叫占用
	线路 2 被拨出呼叫占用
	网络目前未提供通话加密功能
	当前通话
	媒体播放器正在运行
	有一个 Java™ 应用程序正在运行

图标 说明

相机和摄像机模式

	启动相机模式
	启动摄像机模式
	保存到 Memory Stick Duo 微缩记忆棒
	保存到话机记忆库
	图片大小 1280x960
	图片大小 640x480
	图片大小 320x240
	图片大小 160x120
	4 张连拍（四张连续图片）
	视频大小 176x144
	视频大小 128x96

图标 说明

	亮度在 -2.0EV 和 +2.0EV 之间
	夜间模式
	背景灯开启
	白平衡白炽灯
	白平衡荧光
	白平衡日光
	白平衡阴天
	点测光
	启动自拍计时器
	显示或隐藏所有图标
	按  可删除图片和视频剪辑

索引

A

- 按键 8
- 按键音 55
- 按钮 8
- 安全
 - SIM 卡锁 71
 - 代码备忘录 73
 - 互联网 61-62
- 安全指南 76
- 安装向导 6

B

- 帮助文本，在话机中 10
- 保存
 - 从彩信 42
 - 从短信 39
 - 收音机频道 57
- 背景灯光
 - 屏幕 70
 - 视频记录器 49
 - 相机 49

笔画输入法 14

便笺 69

拨叫

- 从通话清单 26
- 从通讯录 23
- 短信中的号码 39
- 使用语音拨号 28
- 拨叫电话 19
- 拨叫优先级 35

C

- 菜单 10, 19
- 菜单语言 75
- 彩信 40-42
- 长信息 39
- 重拨 21
- 重设话机 74
- 充电，电池 5
- 词汇表，信息功能 45

D

Declaration of Conformity 81

打开 / 关闭

SIM 锁保密功能 71

按键音 55

电话锁 72

红外端口 65

话机 7

蓝牙 63

铃声，音乐 55

代码

PIN 6

PUK 6, 76

代码备忘录 73

担保 79

电池

插入 5

充电 5

非认证 76

使用和保养 79

电话会议 32

- 电话锁 72, 76
- 电子邮件
 - 接收设定 59
 - 使用 43-44
 - 向导 59
- 动画 50
- 短信 38-40
- 多键文本输入法
 - 快捷键 20
 - 输入 12

F

- 发送
 - 便笺 69
 - 联系人 26
 - 名片 37
 - 任务 69
 - 图片 51
 - 音乐和铃声 56
 - 预约 69
 - 主题 58
- 费用信息 35

- 复制
 - 到 / 自 Memory Stick Duo 微缩记忆棒 18
 - 到 / 自 SIM 卡 25

G

- 个人铃声 55
- 个人资料文件 61
- 固定拨叫 34
- 国际电话 22

H

- 号码
 - 本机 33
 - 隐藏 36
- 红外端口 65-66
- 呼叫等待 31
- 互联网
 - 安全 61-62
 - 个人资料文件 61
 - 设定 59
 - 向导 59
- 话机概述 8

- 话机语言 10
- 话筒, 关闭或打开 21
- 幻灯片放映 51

J

- Java™ 的设置 61
- 计时器 70
- 计算器 71
- 基站信息 45
- 键盘锁 72
- 解锁
 - PIN 6
 - SIM 卡 71

- 接听电话 33
- 金额限制 35
- 紧急电话 22
- 紧急号码 22
- 静音时打开 55

K

- 开机画面 71
- 快捷键 10, 19-20
- 快速拨号 27

L

- 来电转移 30
- 蓝牙 63–64
- 联机服务 74
- 连接器 8
- 联系人 22
 - 同步 62
 - 组群 37
 - 作为默认通讯录 23
- 两条语音线路 32
- 铃声 55
- 流式媒体 53
- 录音
 - 声音 56
 - 视频剪辑 48
 - 通话 56
- 录音器 56
- 录制
 - 语音命令 28–30

M

- Memory Stick Duo™ 微缩记忆棒 17–18
 - 插入 17
 - 复制到 / 复制自 18
 - 删除 18
 - 移动到 / 移动自 18
- MMS 请参见彩信 40
- MusicDJ™ 音乐主持人 55
- 漫游 20
- 媒体播放器 52–53
- 密码
 - 代码备忘录 73
 - 蓝牙 63
- 密码, 互联网 61
- 免提装置 64
- 秒表 70
- 名片 37
- 模板
 - 用于彩信 42
- 模式 70
- 魔语 29

N

- 闹钟 67

P

- PIN 码
 - 更改 71
 - 输入 7
- PlayNow 54
- PUK 71, 76
- 拼音输入法 16
- 屏幕 71
 - 背景灯光 70
 - 图标 82
- 屏幕保护 52

R

- 任务 67–69
- 认证, 互联网安全 61
- 日历 67–69
- 日期, 设定 66

S

SIM 号码 22-24

SIM 卡

保存号码 22

插入 5

复制到 / 复制自 25

解锁 71

锁 71

通讯录 22

SMS 请参见短信 38

设定文本格式，在信息中 39

时间，设定 66

视频记录器 47-50

视频剪辑 52

受限拨号 33

收音机 57

书签，互联网 60

输入

使用 T9 文本输入法 12

使用多键文本输入法 12

输入语言 11

速写板 36

锁

SIM 卡 71

电话锁 72

缩放 48

T

T9 文本输入法

快捷键 20

输入文字 12

提示 55

同步 62

通话

拨叫 7, 20

固定拨叫 34

国际 22

记录便笺 36

接听 7, 21, 33

接听两个电话 31

紧急 22

拒绝 21

快速拨号 27

录音 56

通话保持 31

未接 21

限制 33

应答 21

转移 30

自动重拨 21

通话费用 35

通话清单 26

通话时间 35

通讯录

检查记忆库 26

添加联系人 23

同步 62

图标，屏幕显示 82

图片 50-51

图片大小 49

W

WAP 请参见互联网 59

网络运营商服务 74

网络，选择 20

未接来电 21

文本输入，快捷键 19

文件管理器 17

文字

- 快捷键 19
- 输入 11–13

X

向导

- 安装 6
- 用于互联网或电子邮件设定 59

相机 47–50

小区信息 45

信息

- 彩信 40
- 词汇表 45
- 电子邮件 43
- 短信 38
- 基站信息 45
- 小区信息 45

信息提示音 55

型号名称 19

询问是否保存 24

Y

扬声器音量 21

夜间模式 49

隐藏号码 36

音乐 55

音乐，播放 52

音量

- 更改 21
- 设定铃声 55
- 振动提示 55

应答

- 使用语音控制 29

通话 21

应答服务 27

游戏 58

优先级，拨叫时 35

语言

- 更改 10
- 在话机中 10, 75

语音拨号 28–29

语音控制 27–30

语音信箱 27

语音应答 29

预约 67–69

Z

暂停 20

帐户设定，电子邮件 43

振动提示 55

智能拼音 16

中文输入法 13

主题 58

自动重拨 21

自拍 50

组群 37

组群通话 36

组装，话机 5